



SAMSUNG

WAM7500/WAM7501/WAM6500/WAM6501

Wireless Audio - 360 R7/R6 Portable

Sách hướng dẫn Sử dụng

hãy tưởng tượng mọi điều có thể

Cám ơn bạn đã mua sản phẩm Samsung này.
Để nhận được dịch vụ đầy đủ hơn,
vui lòng đăng ký sản phẩm của bạn tại
www.samsung.com/register

Mục lục

BẮT ĐẦU

Phụ kiện	4
Panen Trước	5
Panen Sau - WAM6500/WAM6501 ...	7
Chế độ Chờ	7

KẾT NỐI VỚI MẠNG WI-FI

Chuẩn bị kết nối	8
Cài đặt Ứng dụng Samsung Multiroom..	8
Truy cập Ứng dụng Samsung Multiroom.....	8
Kết nối với Wi-Fi	9
Tự động kết nối với Wi-Fi (Android/iOS).....	9
Kết nối với Wi-Fi theo cách thủ công (Android)	11
Kết nối với Wi-Fi theo cách thủ công (iOS).....	13
Kết nối bằng HUB (Không đi kèm)	16
Thêm HUB	19
Thêm loa bổ sung.....	20

KẾT NỐI VỚI CHỨC NĂNG BLUETOOTH

Kết nối với Thiết bị Bluetooth.....	22
-------------------------------------	----

SỬ DỤNG ỨNG DỤNG SAMSUNG MULTIROOM

Sơ lược về ứng dụng.....	23
Phát Nhạc	24
Phát tệp nhạc được lưu trữ trên thiết bị thông minh.....	24
Nghe nhạc thông qua loa điện thoại..	25
Nghe nhạc phát trực tuyến	26
Nghe đài qua Internet	27
Theo dõi đài	28
Đặt Giá trị cài đặt trước	29
Kết nối TV với loa	30
Kết nối với TV thông qua bluetooth (TV SoundConnect).....	30
Kết nối với TV qua Wi-Fi.....	32
Nghe nhạc từ các thiết bị khác nhau trong mạng	32
Sử dụng menu phát lại	33
Điều chỉnh Bộ hiệu chỉnh và DRC	34
Quản lý hàng đợi.....	35
Quản lý danh sách phát	37

Cách sử dụng menu Cài đặt	40
Thêm Loa.....	40
Hướng dẫn.....	41
Dịch vụ.....	41
Chế độ Loa.....	42
Cài đặt Thiết bị.....	42
Đồng hồ.....	45
Hỗ trợ.....	47
Thông tin.....	47

KẾT NỐI NHIỀU SẢN PHẨM

Đặt Nhóm.....	48
Đặt Chế độ Âm thanh Vòm.....	50

SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG KHÁC

Phát Nội dung Phương tiện Đã lưu trong PC.....	52
Samsung Link	52
Wireless Audio - Multiroom for Desktop ...	53

PHỤ LỤC


Xử lý sự cố	55
Thông báo Giấy phép Nguồn Mở ...	57
Thông số kỹ thuật.....	58
Tuyên bố Tuân thủ Quy định	59
Cảnh báo	59
CHÚ Ý	59
CHÚ Ý	59
Đi dây cho phích cắm nguồn chính (Chỉ ở Vương quốc Anh)	60
Hướng dẫn An toàn Quan trọng	60
Lưu ý chung về an toàn.....	61
Lưu ý chung về nguồn cấp điện.....	61
Lưu ý chung khi Lắp đặt	62
Lưu ý chung về Sử dụng	62
Lưu ý chung về Làm sạch.....	63
Thông tin Bổ sung	63
Giới thiệu về Kết nối Mạng	63
Các thiết bị tương thích	64
Bản quyền.....	64

Bắt đầu

Phụ kiện

Xác nhận bạn có các phụ kiện được cung cấp như minh họa dưới đây.

- WAM7500/WAM7501

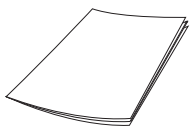


Hướng dẫn Thiết lập Nhanh

- WAM6500/WAM6501









Bộ điều hợp Nguồn

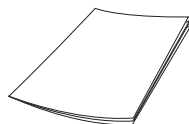

Hướng dẫn Thiết lập Nhanh

Panen Trước

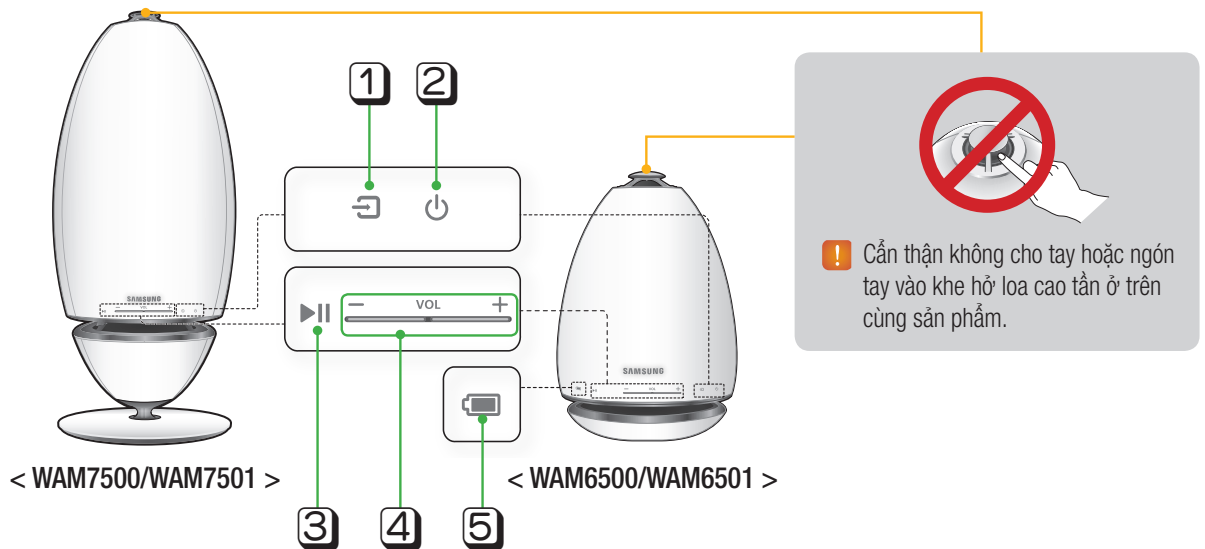

1	Nút Nguồn ()	Chạm nút này để chuyển sang TV SoundConnect hoặc Bluetooth. Chạm và giữ nút này khoảng hơn 5 giây để tìm kiếm lại TV SoundConnect.
2	Nút Chờ ()	Chạm vào nút này để chuyển sang chế độ Chờ (trong chế độ này sản phẩm tự tắt hoạt động cơ bản và chỉ duy trì kết nối Wi-Fi).  Nếu bạn chạm và giữ nút này trong 5 giây, sản phẩm sẽ tắt. (Chỉ WAM7500, WAM7501)
3	Nút Phát/Tạm dừng ()	Chạm nút này để phát hoặc tạm dừng phát lại. Âm thanh sẽ bị tắt khi bạn bật chức năng TV SoundConnect.
4	Nút Điều khiển Âm lượng ()	Điều khiển mức âm lượng. Bấm phím + để tăng mức âm lượng và bấm phím - để giảm mức âm lượng. Bấm và giữ cả hai nút + và - đồng thời khoảng 5 giây để cài đặt lại sản phẩm.





Trạng thái Pin () (Chỉ WAM6500, WAM6501)


Bạn có thể kiểm tra trạng thái pin của sản phẩm thông qua đèn báo LED dưới biểu tượng pin.





Đèn báo LED của pin khi kết nối bộ điều hợp nguồn	Đèn báo LED của pin khi ngắt kết nối bộ điều hợp nguồn
<ul style="list-style-type: none"> • Đèn LED đỏ : Đang sạc • ĐÈN LED TẮT : Đã sạc đầy • Nhấp nháy nhanh màu đỏ : Không sạc 	<ul style="list-style-type: none"> • Đèn LED xanh lục : Còn lại 100% tới 10% điện tích • Nhấp nháy chậm màu đỏ : Còn lại 10~0% <ul style="list-style-type: none"> - Nhấp nháy chậm màu đỏ cho biết cần sạc pin. Kết nối bộ điều hợp nguồn. - Bạn có thể phát nhạc bằng sản phẩm trong 6 giờ khi đã sạc đầy pin. (Thời gian phát lại có thể khác tùy thuộc vào nguồn âm nhạc, âm lượng, trạng thái pin, v.v.) - Âm lượng có thể giảm và sản phẩm có thể tự động tắt khi sắp hết pin.

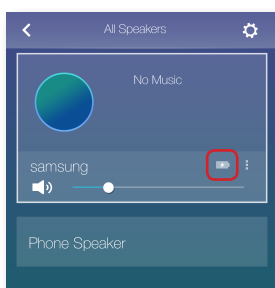

LƯU Ý


- ✓  +  **Add Speaker** : Bấm và giữ cả hai nút đồng thời khoảng 5 giây để sử dụng chức năng **Add Speaker**.
- ✓  +  **Wi-Fi Setup** : Bấm và giữ cả hai nút đồng thời khoảng 5 giây khi kết nối sản phẩm này vào mạng của bạn bằng phương pháp **Wi-Fi Setup**.
- Để biết thêm chi tiết, hãy làm theo hướng dẫn trong ứng dụng trên thiết bị thông minh của bạn.
- ✓ Bạn có thể kiểm tra trạng thái pin trong Ứng dụng khi đã lắp pin vào sản phẩm. (Chỉ với WAM6500, WAM6501)




Toàn bộ biểu tượng nhấp nháy. (nhấp nháy) 	Lượng điện còn lại trong pin dưới 10%.
	Đang sạc.
	Nếu âm lượng từ 25 trở lên. - Sẽ không sạc. Giảm âm lượng xuống dưới mức 25 để sạc.
Toàn bộ biểu tượng nhấp nháy. (nhấp nháy) 	Sạc bất thường. - Thử sạc sản phẩm trong khoảng nhiệt độ sạc (từ 5°C đến 35°C).

- ✓ 1 vạch biểu thị khoảng 30% dung lượng pin. 3 vạch biểu thị toàn bộ dung lượng pin. (Chỉ với WAM6500, WAM6501)
(Hiện thị lượng pin còn lại có thể khác nhau tùy thuộc vào âm lượng và nguồn âm thanh.)

Panen Sau - WAM6500/WAM6501

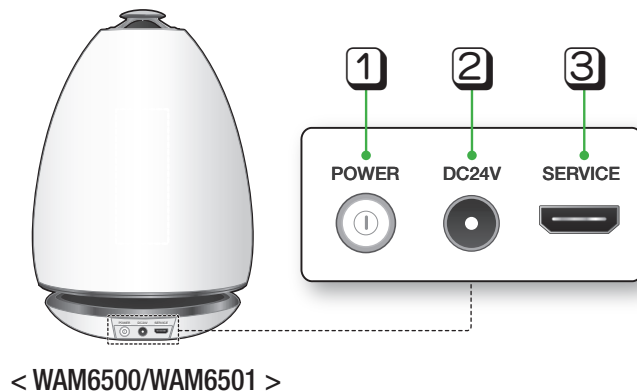

< WAM6500/WAM6501 >

1	POWER	Để bật hoặc tắt sản phẩm này, hãy bấm và giữ nút này khoảng hơn 2 giây.
2	DC 24V	Kết nối cho bộ điều hợp nguồn của sản phẩm.  Sạc sẽ dừng lại nếu mức âm lượng đạt 25 trở lên. (Mức âm lượng tối đa của sản phẩm này là 30.)
3	SERVICE	Chỉ để bảo trì. Để kỹ thuật viên bảo trì cập nhật chương trình cơ sở của sản phẩm.


Chế độ Chờ

■ Trong chế độ Wi-Fi / Bluetooth / TV SoundConnect

- Sản phẩm sẽ chuyển sang chế độ Chờ nếu không có thao tác nào (phát nhạc, thao tác với nút, sử dụng ứng dụng) trong 15 phút.



LƯU Ý

- ✓ Khi đang phát nhạc ở chế độ kết nối Wi-Fi, Bluetooth hoặc TV SoundConnect, sản phẩm sẽ không chuyển sang chế độ Chờ.
- ✓ Model WAM6500 và WAM6501 sẽ sử dụng nguồn pin nếu bộ điều hợp nguồn bị ngắt kết nối và chế độ Chờ được kích hoạt.
(Bạn có thể giảm thiểu mức tiêu thụ pin bằng cách bấm nút  **POWER** ở phía sau sản phẩm và tắt sản phẩm).

Kết nối với mạng Wi-Fi

Chuẩn bị kết nối





- 1 Yêu cầu: Bộ định tuyến Không dây, Thiết bị Thông minh
- 2 Bộ định tuyến không dây phải được kết nối Internet.
- 3 Thiết bị thông minh phải được kết nối với bộ định tuyến qua kết nối Wi-Fi.


Cài đặt Ứng dụng Samsung Multiroom

Để sử dụng sản phẩm, bạn phải tải xuống rồi cài đặt Ứng dụng **Samsung Multiroom** bằng cách truy cập ứng dụng thông qua Google Play hoặc App Store.

Khi đã cài đặt Ứng dụng **Samsung Multiroom**, bạn có thể phát nhạc được lưu trữ trong thiết bị thông minh của mình từ các thiết bị được kết nối và các nhà cung cấp nội dung khác cũng như từ các đài phát thanh qua Internet thông qua sản phẩm.

Android	iOS
Nghiên cứu thị trường : Samsung Multiroom 	Nghiên cứu thị trường : Samsung Multiroom 

Truy cập Ứng dụng Samsung Multiroom

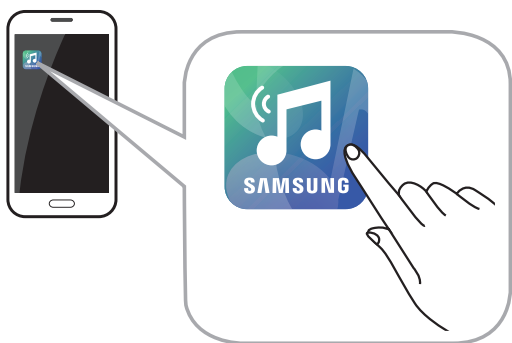


LƯU Ý


- ✓ Hãy tắt Ứng dụng **Samsung Multiroom** khi không sử dụng loa vì pin của thiết bị thông minh có thể bị tiêu thụ nhanh chóng khi ứng dụng đang hoạt động.

Kết nối với Wi-Fi


■ Tự động kết nối với Wi-Fi (Android/iOS)

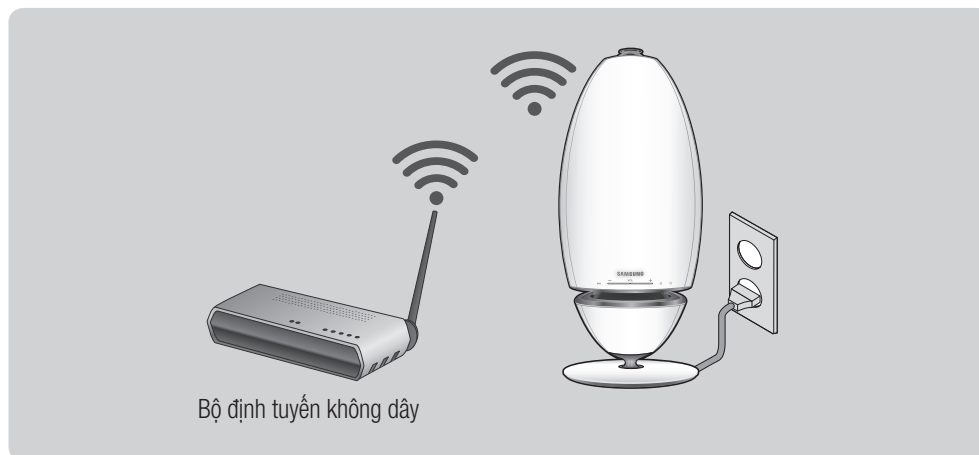

- 1 Cắm sản phẩm vào ổ cắm điện.
- 2 Trên thiết bị Thông minh của bạn, chọn ứng dụng **Samsung Multiroom**.
- 3 Chạy **Tutorial** nếu muốn rồi bấm **Done**.
- 4 Bấm **Connect Now**.
 - Sản phẩm sẽ tìm kiếm thiết bị có sẵn để ghép đôi.

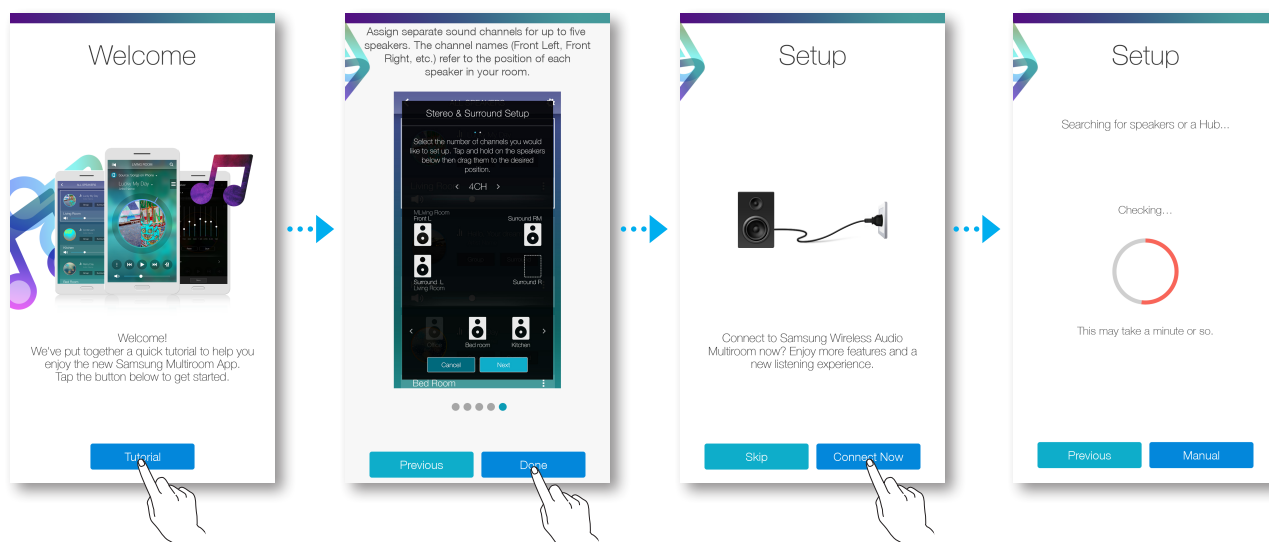

- 5 Sau khi tìm thấy thiết bị có sẵn, sản phẩm sẽ tìm cách kết nối với mạng không dây. Trong trường hợp mạng bảo mật, lời nhắc nhập mật khẩu sẽ xuất hiện trên màn hình của thiết bị thông minh. Sử dụng bàn phím ảo để nhập mật khẩu.
- Tùy vào môi trường mạng, (các) sản phẩm có thể không được kết nối tự động. Trong trường hợp đó, hãy chọn **Manual** rồi tiếp tục các bước tiếp theo bằng cách tham khảo trang 11~15. [Nhập vào đây.](#)
- 6 Bấm **Done**.
- Kết nối mạng đã hoàn tất.

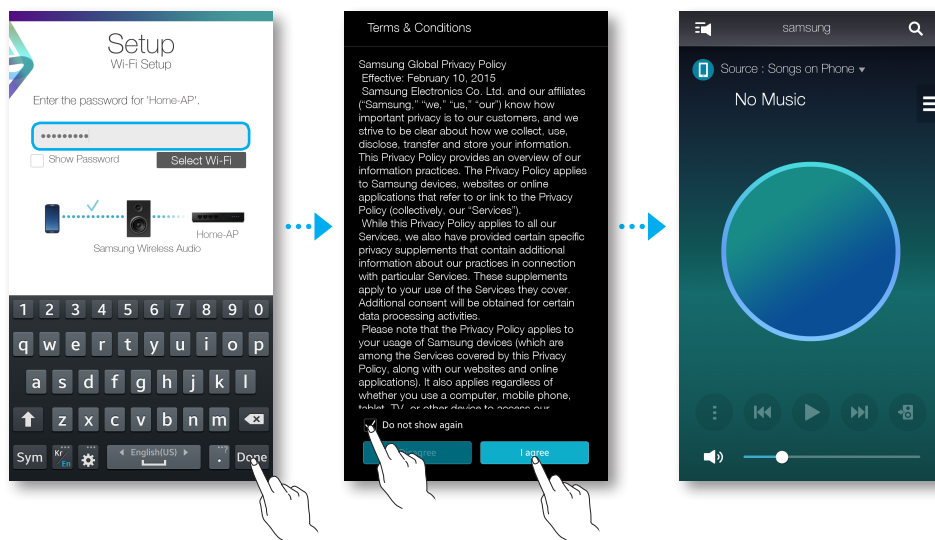


LƯU Ý

- ✓ Để kết nối an toàn vào mạng không dây của bạn, bạn phải nhập mật khẩu hợp lệ.
 - Để kết nối vào mạng không dây ở cơ quan hoặc ở nhà, hãy hỏi nhà cung cấp dịch vụ hoặc quản trị viên mạng của bạn.
- ✓ Nếu sản phẩm không kết nối được vào mạng hoặc kết nối mạng hoạt động không bình thường, hãy di chuyển sản phẩm đến gần hub hoặc bộ định tuyến hơn rồi thử lại.
- ✓ Khoảng cách giữa các thiết bị hoặc vật cản và nhiều từ các thiết bị không dây khác có thể ảnh hưởng đến giao tiếp giữa sản phẩm và mạng.
- ✓ Một số thiết bị Wi-Fi khác có thể tìm thấy sản phẩm này. Tuy nhiên, các thiết bị này không được phép kết nối với sản phẩm này.
- ✓ Sau khi kết nối Wi-Fi được thiết lập lúc đầu, kết nối này được duy trì trừ khi bộ định tuyến không dây bị thay thế hoặc cài đặt mạng bị thay đổi.

■ Kết nối với Wi-Fi theo cách thủ công (Android)

Tùy vào môi trường mạng, (các) sản phẩm có thể không được kết nối tự động. Trong trường hợp đó, bạn có thể thiết lập sản phẩm theo cách thủ công để kết nối với mạng.

- 1 Nếu thiết lập tự động không thành công, hãy chọn **Manual**.

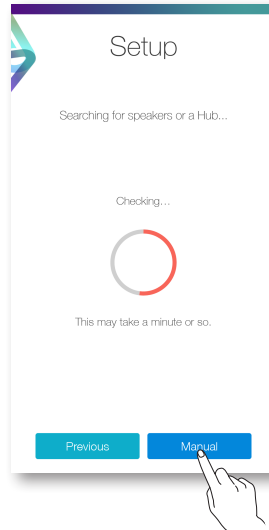


- 2 Bấm và giữ cả hai nút ► **Phát/Tạm dừng** và **Chờ** đồng thời khoảng hơn 5 giây để định cấu hình **Wi-Fi Setup**.
 - Sản phẩm có thể đợi khoảng 2 phút ở chế độ chờ cho tới khi kết nối Wi-Fi được thiết lập.



3 Trên thiết bị thông minh của bạn, bấm **Next**.

- Sản phẩm sẽ tìm kiếm thiết bị có sẵn để ghép đôi.

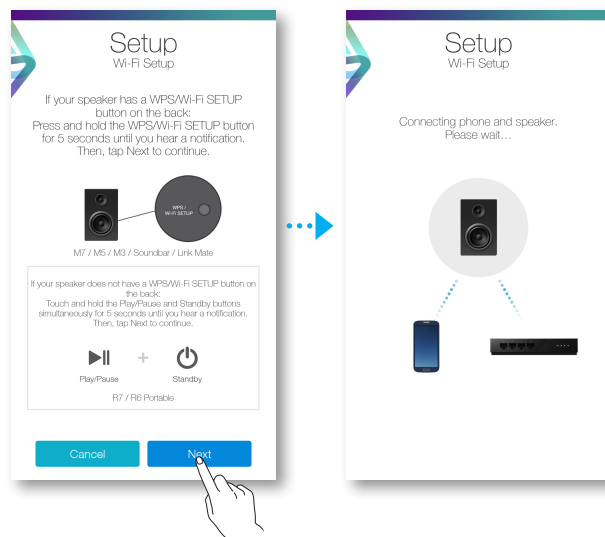

4 Sau khi tìm thấy thiết bị có sẵn, sản phẩm tìm cách kết nối với thiết bị thông minh mới tìm thấy trước, sau đó tìm cách kết nối với mạng không dây. Trong trường hợp mạng bảo mật, lời nhắc nhập mật khẩu sẽ xuất hiện trên màn hình của thiết bị thông minh. Sử dụng bàn phím ảo để nhập mật khẩu.


5 Bấm **Done**.

- Kết nối mạng đã hoàn tất.



■ Kết nối với Wi-Fi theo cách thủ công (iOS)

- 1 Nếu thiết lập tự động không thành công, hãy chọn **Manual**.

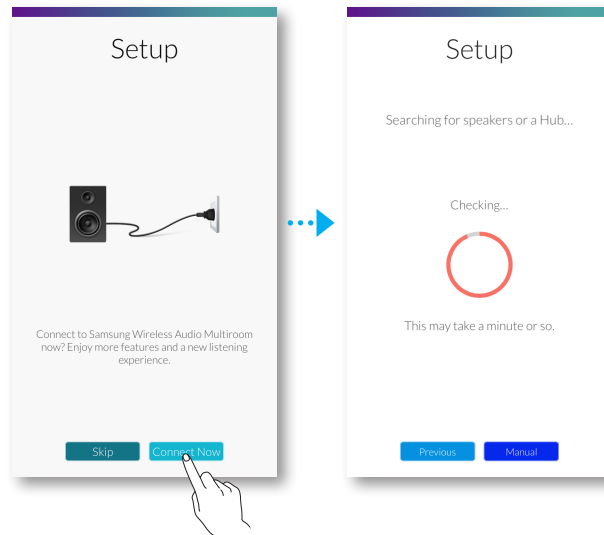


- 2 Bấm và giữ cả hai nút **▶|| Phát/Tạm dừng** và **⏻ Chờ** đồng thời khoảng hơn 5 giây để định cấu hình **Wi-Fi Setup**.
- R7/R6 có thể đợi khoảng 2 phút ở chế độ chờ cho tới khi kết nối Wi-Fi được thiết lập.



3 Trên thiết bị thông minh của bạn, bấm **Next**.


- Sản phẩm sẽ tìm kiếm thiết bị có sẵn để ghép đôi.

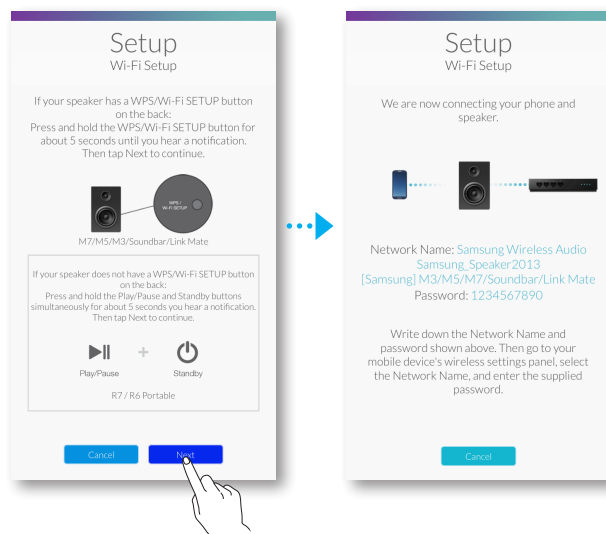

4 Chuyển tới **Cài đặt → Wi-Fi** trong iOS, sau đó chọn **Samsung Wireless Audio**.

5 Để kết nối thiết bị thông minh của bạn với R7/R6, hãy sử dụng bàn phím xuất hiện để nhập mật khẩu của bạn.

- Mật khẩu mặc định là **1234567890**.
- R7/R6 và thiết bị thông minh được kết nối với nhau.

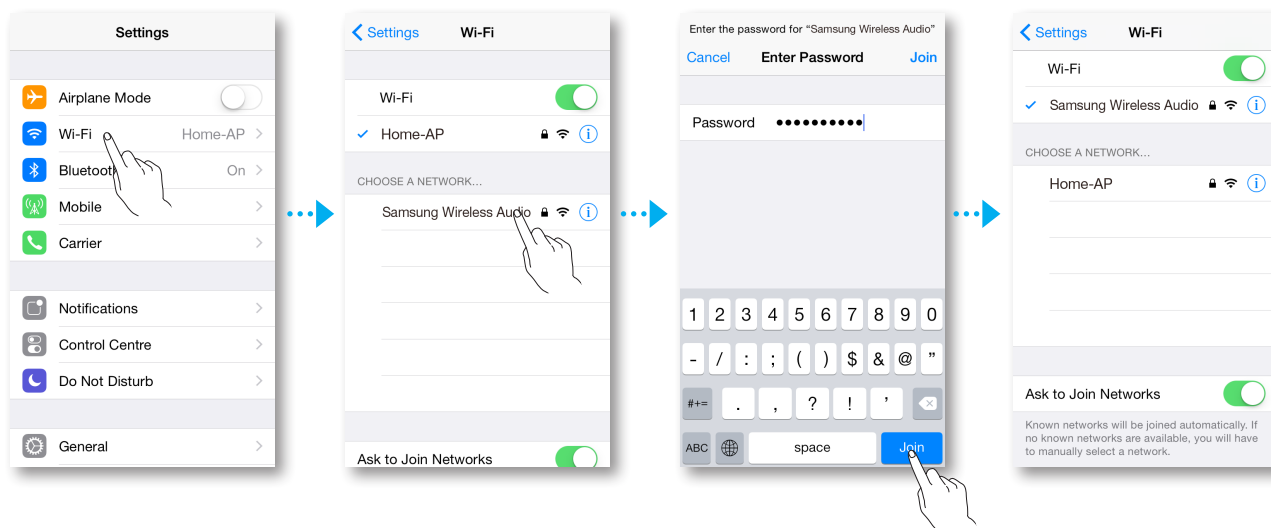


6 Quay lại ứng dụng **Samsung Multiroom**.

7 Chọn **Next**.

8 Từ danh sách mạng không dây, chọn mạng mong muốn để kết nối R7/R6.

9 Trong trường hợp mạng bảo mật, lời nhắc nhập mật khẩu sẽ xuất hiện trên màn hình của thiết bị thông minh. Sử dụng bàn phím ảo để nhập mật khẩu.

- Khi bạn nhập xong, R7/R6 sẽ kết nối mạng.

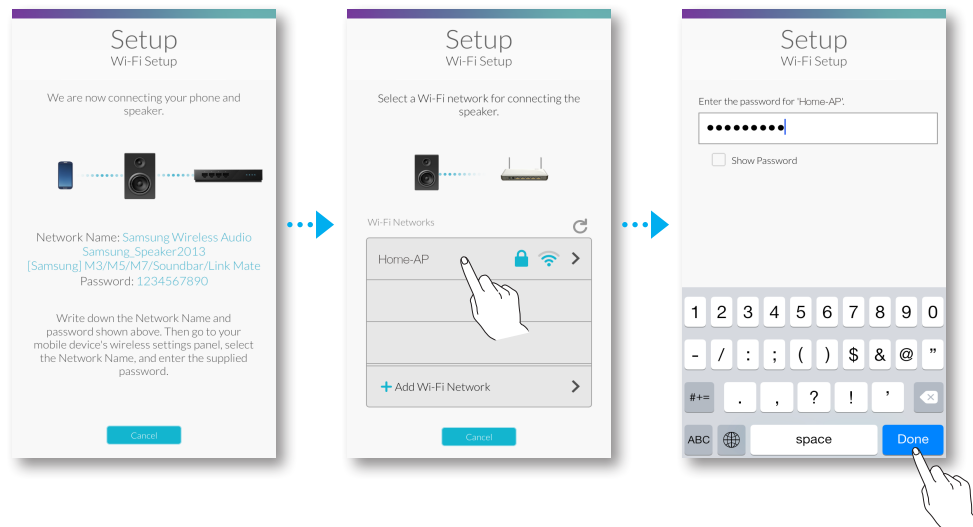


10 Chuyển tới **Cài đặt → Wi-Fi** trong iOS, sau đó chọn mạng để kết nối R7/R6. (R7/R6 và thiết bị thông minh sẽ được kết nối với cùng một bộ định tuyến không dây.)

- Thiết bị thông minh sẽ kết nối mạng.

11 Khi R7/R6 được kết nối hoàn toàn, bấm **Next**.


12 Quay lại ứng dụng **Samsung Multiroom**.

- Tất cả kết nối mạng đều hoàn tất.

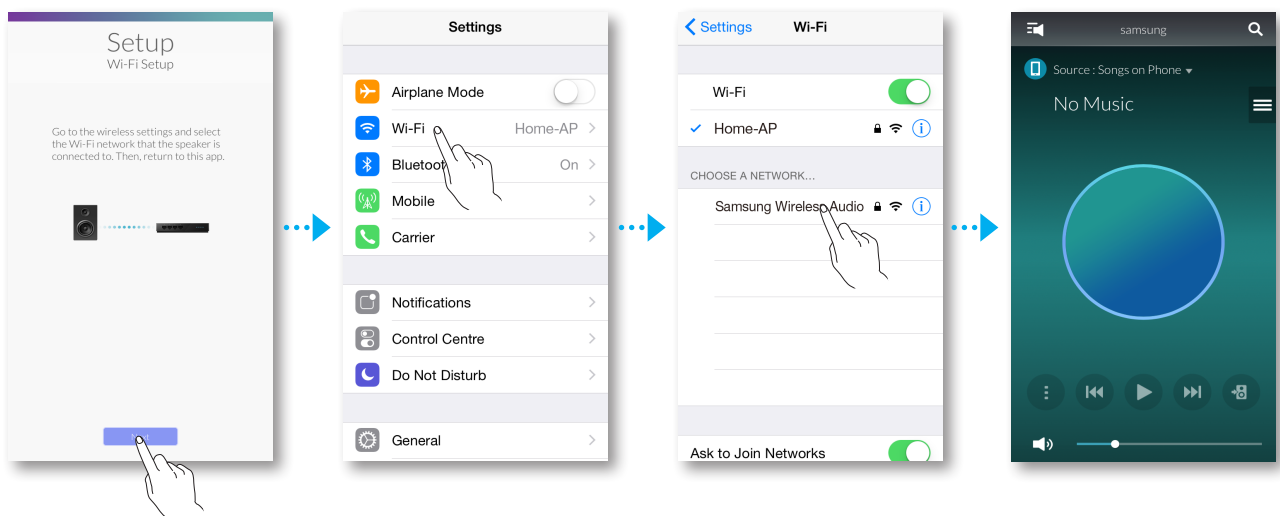

Kết nối bằng HUB (Không đi kèm)

- Nếu sản phẩm không kết nối được vào mạng của bạn hoặc kết nối mạng của sản phẩm hoạt động bất thường, hãy đặt sản phẩm gần HUB hoặc bộ định tuyến hơn rồi thử lại.
- Sản phẩm là thiết bị mạng không dây. Kết nối của sản phẩm với mạng có thể bị gián đoạn do khoảng cách giữa sản phẩm và các thiết bị khác trên mạng, vật cản hoặc nhiễu sóng do các thiết bị không dây khác gây ra.

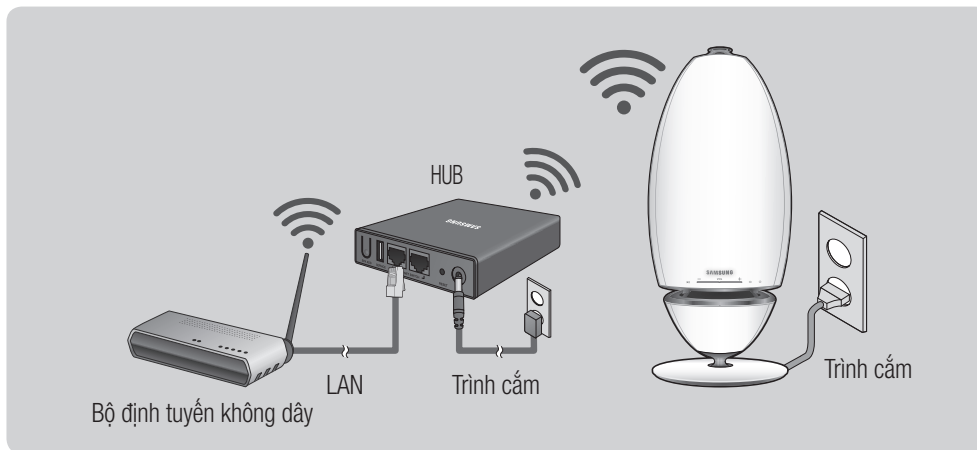




- 1 Kết nối cáp LAN với bộ định tuyến và **ETHERNET SWITCH** ở phía sau HUB.



LƯU Ý

- ✓ Bạn có thể kết nối cáp LAN với bất kỳ Cổng **ETHERNET SWITCH** nào trên HUB.

- 2 Cắm dây nguồn của HUB vào cổng nguồn ở phía sau HUB, sau đó cắm dây nguồn vào ổ cắm điện.

- 3 Đèn báo nguồn () và HUB () ở phía trước HUB bật.
Khi đèn báo ghép đôi () bắt đầu nhấp nháy, cắm (các) sản phẩm vào ổ cắm.
Đèn báo LED trên sản phẩm bắt đầu nhấp nháy.
Nếu đèn báo ghép đôi của HUB không nhấp nháy, hãy bấm nút **SPK ADD** ở phía sau HUB.







LƯU Ý

- ✓ Nếu bạn đang thêm nhiều Sản phẩm, hãy kết nối tất cả Sản phẩm với ổ cắm điện. Nếu bạn hiện không kết nối tất cả Sản phẩm, hãy tham khảo trang 20~21. **Nhấp vào đây.**


- 4 Hãy chờ cho đến khi đèn báo LED trên Sản phẩm dừng nhấp nháy. Nếu đèn báo LED của Sản phẩm chuyển sang màu xanh lam hoàn toàn thì ghép đôi đã hoàn tất. Sản phẩm cũng có thể phát ra tiếng bíp.



LƯU Ý

- ✓ Đặt mỗi Sản phẩm cách HUB ít nhất 20 inch (50 cm) khi kết nối với HUB.
 - ✓ Thiết bị thông minh của bạn không thể kết nối với Sản phẩm hoặc HUB nếu không có bộ định tuyến không dây.
 - ✓ Để xác nhận rằng bạn đã kết nối chính xác, hãy kiểm tra đèn báo ghép đôi ở phía trước HUB.
 - Khi bạn bật HUB lần đầu tiên, thời gian ghép đôi là 20 phút. Đèn báo ghép đôi () sẽ nhấp nháy trong 20 phút này hoặc cho tới khi ghép đôi hoàn tất. Khi bạn bấm nút **SPK ADD** để ghép đôi Sản phẩm bổ sung, thời gian ghép đôi giảm xuống còn 10 phút. Đèn báo ghép đôi () nhấp nháy trong 10 phút hoặc cho tới khi ghép đôi hoàn tất. Bật Sản phẩm mà bạn muốn ghép đôi trong khi đèn báo ghép đôi nhấp nháy.
 - Nếu chế độ ghép đôi tắt, hãy bắt đầu lại chế độ ghép đôi bằng cách bấm nút **SPK ADD** ở phía sau hub và khởi động lại sản phẩm hoặc bấm và giữ cả hai nút  **Nguồn** và  **Chờ** đồng thời khoảng hơn 5 giây.
 - ✓ Để kết nối chính xác, hãy kết nối HUB với bộ định tuyến của bạn trước khi bật Sản phẩm.
 - Việc kết nối Sản phẩm với HUB có thể mất vài phút.
 - Sẽ có một âm thanh ngắn phát ra khi kết nối được thiết lập.
- 5 Kết nối thiết bị thông minh của bạn với mạng Wi-Fi. (HUB và thiết bị thông minh sẽ được kết nối với cùng một bộ định tuyến.)

- 6 Tải xuống ứng dụng **Samsung Multiroom** từ Google Play hoặc App Store.
- 7 Trên thiết bị thông minh của bạn, hãy chọn ứng dụng **Samsung Multiroom**. Bắt đầu thiết lập.

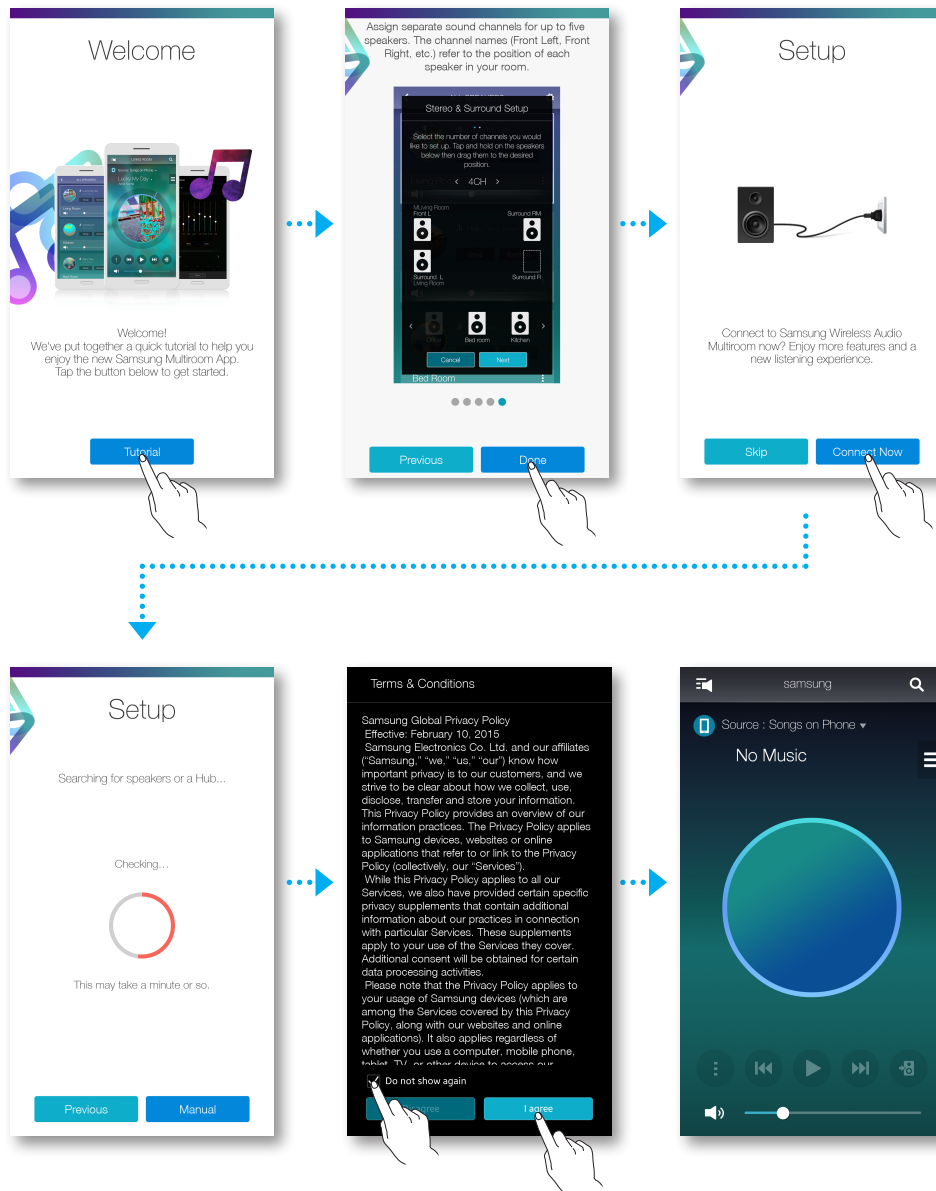


- 8 Nếu thiết lập tự động không thành công, hãy chạy lại Ứng dụng.

■ Thêm HUB

Sản phẩm và HUB có thể không ghép đôi thành công nếu ở quá xa nhau hoặc ở trên các tầng khác nhau.


Trong trường hợp đó, bạn có thể liên kết hai HUB với nhau bằng cách đặt HUB thứ hai ở chế độ Lặp lại. HUB bổ sung khuếch đại tín hiệu và cho phép bạn ghép đôi sản phẩm với HUB gần nhất.

- 1 Đặt HUB được kết nối với bộ định tuyến không dây ở chế độ Ghép đôi bằng cách bấm nút **SPK ADD** trong 1 giây.
- 2 Cắm HUB mới mà bạn đang sử dụng làm bộ mở rộng rồi bấm nút **SPK ADD** trong 10 giây.
- 3 Đèn báo LED của HUB mới thêm tắt rồi bật, sau đó chuyển sang chế độ Lặp lại.
- 4 Sau khi kết nối giữa hai HUB được thiết lập, đèn báo () của HUB được thêm vào sẽ dừng nhấp nháy.



LƯU Ý

- ✓ Nếu thiết bị thông minh của bạn không được kết nối với bộ định tuyến không dây bằng kết nối Wi-Fi, sản phẩm sẽ không hiển thị trên ứng dụng **Samsung Multiroom**.
- ✓ Đặt HUB đang ở chế độ Lặp lại vào vị trí phù hợp giữa sản phẩm và HUB được kết nối với bộ định tuyến không dây.
- ✓ Bạn chỉ có thể đặt một HUB ở chế độ Lặp lại.

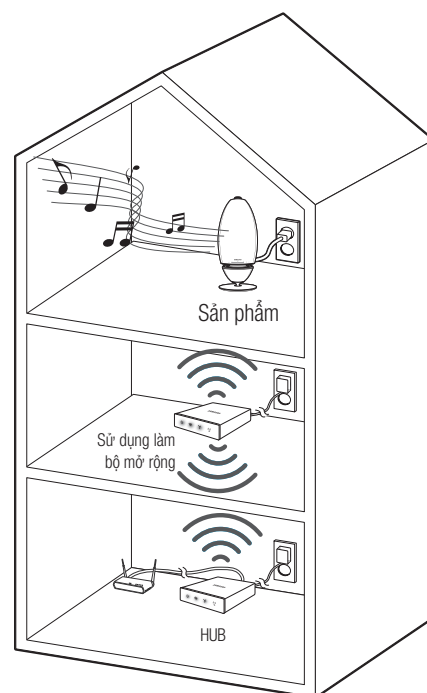



Thay đổi vị trí sản phẩm


Khi thay đổi vị trí sản phẩm của bạn, hãy tham khảo bảng dưới đây.

<div>Bộ định tuyến không dây</div> <div>HUB</div>	Nếu bạn muốn kết nối sản phẩm của mình với bộ định tuyến không dây hiện tại.	Nếu bạn muốn kết nối sản phẩm của mình với bộ định tuyến không dây khác.
Không có HUB	Tắt sản phẩm, thay đổi vị trí rồi bật.	Tắt sản phẩm, thay đổi vị trí, sau đó thiết lập kết nối mới như được mô tả trong hướng dẫn lắp đặt trên trang 9~15. Nhập vào đây.
Có HUB		Kết nối cáp LAN giữa HUB và bộ định tuyến không dây mới, bật HUB rồi bật sản phẩm.

Thêm loa bổ sung


Để thêm (các) loa bổ sung vào kết nối loa hiện có, hãy sử dụng chức năng Thêm Loa.

- 1 Kết nối cáp nguồn của loa cần thêm vào ổ cắm trên tường.
 - Nếu kết nối cáp nguồn của loa vào ổ cắm trên tường, Wi-Fi sẽ tự động chuyển sang chế độ chờ.
 - Loa có thể đợi khoảng 2 phút ở chế độ chờ cho tới khi kết nối Wi-Fi được thiết lập.
- 2 Chạy ứng dụng **Samsung Multiroom** trên thiết bị thông minh của bạn.
- 3 Bấm  để xem danh sách tất cả các loa.
- 4 Bấm .
- 5 Bấm **Add Speaker**.

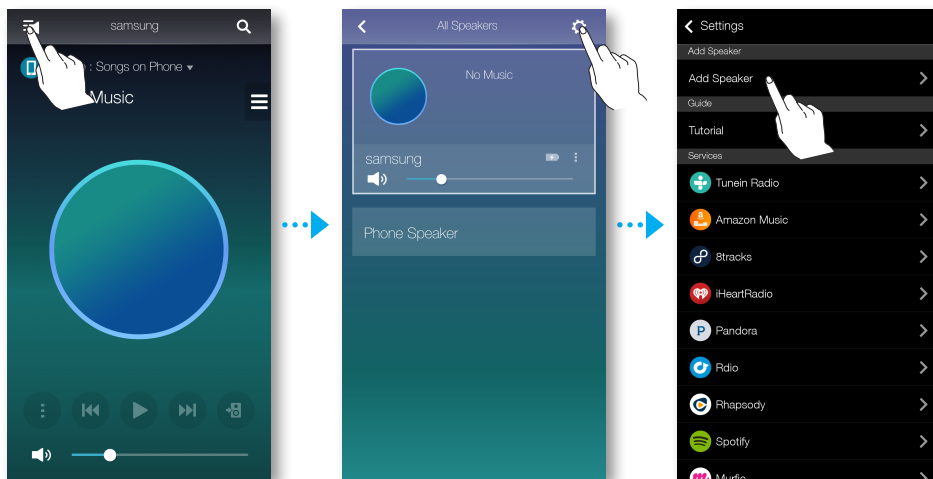

- 6 Sau khi tìm thấy thiết bị có sẵn, sản phẩm sẽ tìm cách kết nối với mạng không dây. Trong trường hợp mạng bảo mật, lời nhắc nhập mật khẩu sẽ xuất hiện trên màn hình của thiết bị thông minh. Sử dụng bàn phím ảo để nhập mật khẩu.
 - Tùy vào môi trường mạng, (các) loa có thể không được kết nối tự động. Trong trường hợp đó, hãy tham khảo trang 11~12 [Nhập vào đây.](#) dành cho Android hoặc trang 13~15 [Nhập vào đây.](#) dành cho thiết bị iOS để tiếp tục.

7 Đã hoàn tất thêm loa bổ sung mới.

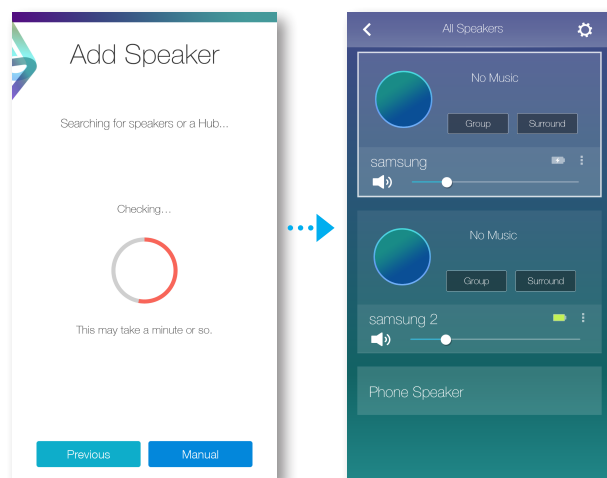

Kết nối với chức năng Bluetooth

Kết nối với Thiết bị Bluetooth

Bạn có thể kết nối sản phẩm với thiết bị Bluetooth để tận hưởng nhạc được lưu trữ trên thiết bị Bluetooth.

- 1 Bật loa, sau đó bấm nút  **Nguồn** ở panen trên cùng.
- 2 Bật chức năng Bluetooth trên thiết bị thông minh của bạn rồi chọn **Search**.
- 3 Chọn **[Samsung] R7** hoặc **[Samsung] R6 Portable**.
Kết nối Bluetooth giữa thiết bị thông minh và sản phẩm được thiết lập.




LƯU Ý

- ✓ Thiết bị Bluetooth có thể gây nhiễu âm hoặc hỏng hóc, tùy thuộc vào cách dùng, khi:
 - Một phần cơ thể bạn chạm vào hệ thống truyền phát/nhận của thiết bị Bluetooth hoặc sản phẩm.
 - Thiết bị chịu ảnh hưởng của sự biến đổi điện từ các vật cản do tường, góc hoặc việc phân chia văn phòng tạo ra.
 - Thiết bị gặp nhiễu điện từ các thiết bị có cùng dải tần số, bao gồm thiết bị y tế, lò vi sóng và các mạng LAN không dây.
- ✓ Ghép đôi sản phẩm với thiết bị Bluetooth khi chúng gần nhau.
- ✓ Ở chế độ kết nối Bluetooth, kết nối Bluetooth sẽ bị mất nếu khoảng cách giữa sản phẩm và thiết bị Bluetooth vượt quá 32 feet (10 m). Kể cả khi ở trong khoảng hoạt động, chất lượng âm thanh có thể giảm sút do các chướng ngại vật như tường hoặc cửa.
- ✓ Sản phẩm này có thể gây ra nhiễu điện trong quá trình hoạt động.
- ✓ Sản phẩm hỗ trợ dữ liệu SBC (44,1kHz, 48kHz).
- ✓ Tính năng AVRCP không được hỗ trợ.
- ✓ Chỉ kết nối với thiết bị Bluetooth hỗ trợ chức năng A2DP (AV).
- ✓ Bạn không thể kết nối với thiết bị Bluetooth chỉ hỗ trợ chức năng HF (Rảnh tay).
- ✓ Chỉ có thể ghép đôi một thiết bị Bluetooth mỗi lần.
- ✓ Nếu bạn rút phích cắm sản phẩm, kết nối Bluetooth sẽ chấm dứt. Để thiết lập lại kết nối, hãy cắm sản phẩm vào ổ cắm, sau đó đặt lại kết nối Bluetooth.

Sử dụng Ứng dụng Samsung Multiroom


Sơ lược về ứng dụng

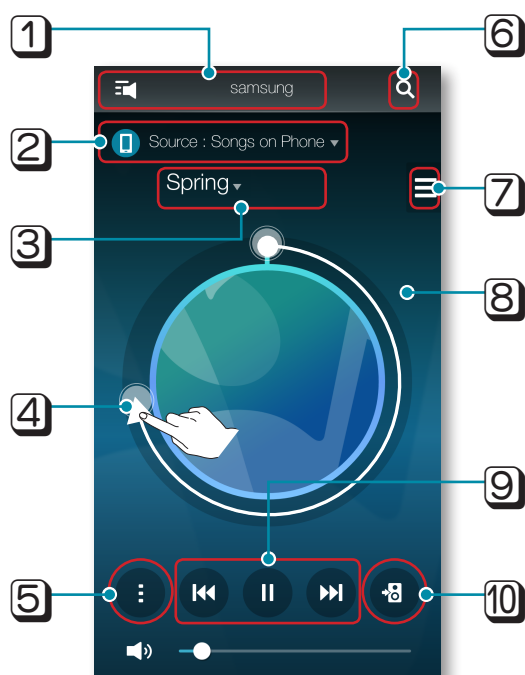


- | | |
|----|---|
| 1 | Hãy kiểm tra danh sách đầy đủ bao gồm các sản phẩm đã kết nối để thay đổi hoặc thiết lập. |
| 2 | Thay đổi nguồn âm thanh. |
| 3 | Kiểm tra hàng đợi hoặc chỉnh sửa danh sách phát. |
| 4 | Xoay trong khi kéo bánh để chọn nhạc từ hàng đợi. Nhả bánh để phát nhạc.
- Bạn có thể chọn một bản nhạc bằng cách xoay bên trong bánh. |
| 5 | Menu Phát |
| 6 | Nhập từ khóa để tìm kiếm nhạc mà bạn thích. |
| 7 | Chuyển sang bài hát khác từ nguồn hiện tại. |
| 8 | Nếu bạn chạm nhẹ vào bên ngoài bánh trên màn hình, bạn có thể chuyển tới màn hình thanh phát lại để kiểm tra tổng thời gian phát lại cho tất cả các bản nhạc. |
| 9 | Phát, Tạm dừng hoặc Bài hát Trước/Tiếp theo |
| 10 | Để chỉ thay đổi sản phẩm hiện đang phát nhạc. |

Phát Nhạc


■ Phát tệp nhạc được lưu trữ trên thiết bị thông minh

- 1 Bấm **Source**.
- 2 Chọn **Songs on Phone** (tệp được lưu trữ trên thiết bị thông minh).
- 3 Bấm , sau đó chọn danh mục mà bạn mong muốn.
 - **Songs** : Liệt kê tất cả tệp nhạc theo tên.
 - **Albums** : Liệt kê tất cả tệp nhạc theo album.
 - **Artists** : Liệt kê tất cả tệp nhạc theo nghệ sĩ.
 - **Genres** : Liệt kê tất cả tệp nhạc theo thể loại.
 - **Folders** : Liệt kê tất cả tệp nhạc theo thư mục lưu trữ.
 - **Playlists** : Liệt kê tất cả tệp nhạc theo danh sách phát.
 - **Favourites** : Liệt kê tất cả tệp nhạc được đánh dấu là mục yêu thích.
- 4 Sau khi chọn danh mục, hãy tìm và chọn nhạc mong muốn.

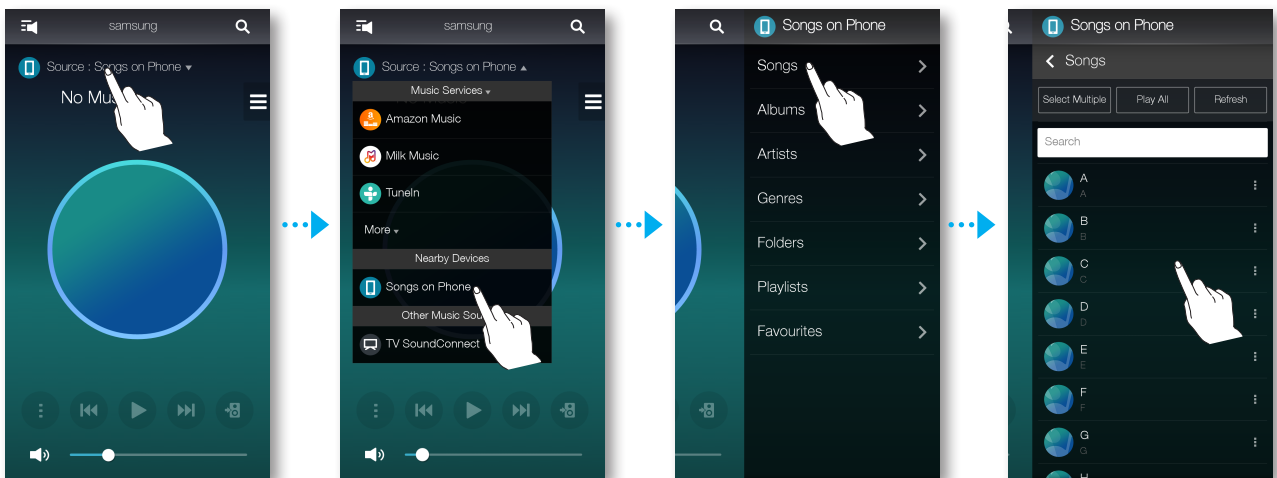


■ Nghe nhạc thông qua loa điện thoại

1 Bấm  trên màn hình chính rồi chọn **Phone Speaker**.

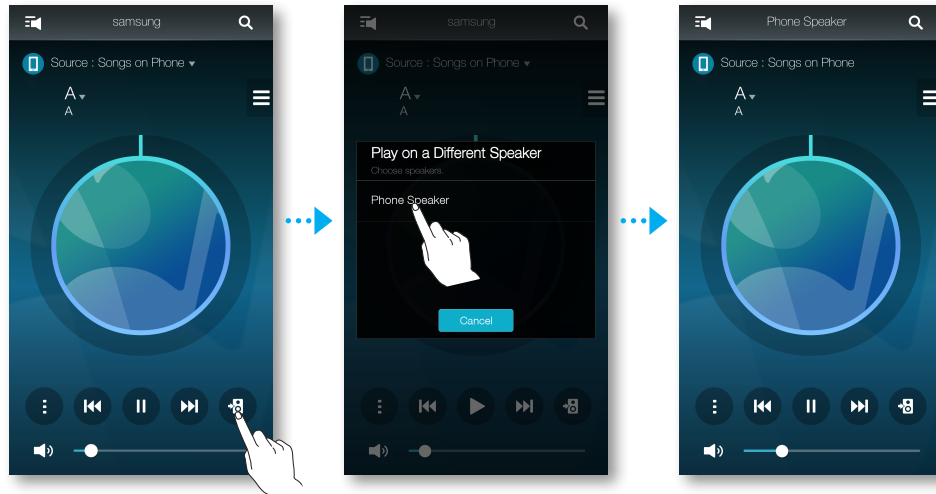

Hoặc

1-1 Chọn **Phone Speaker** từ danh sách **All Speakers**.

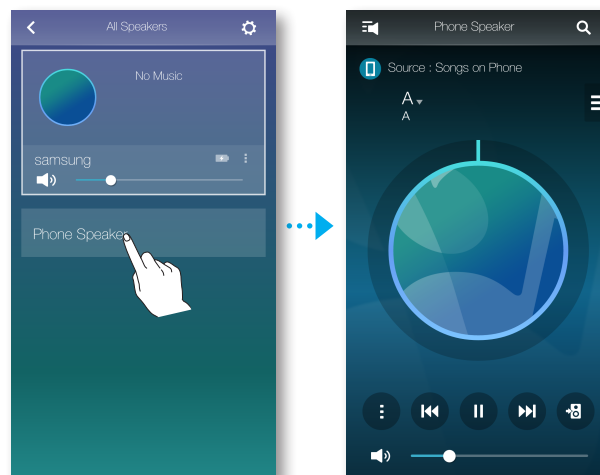

2 Bạn có thể nghe nhạc được lưu trữ trên điện thoại di động của mình thông qua **Phone Speaker**.




LƯU Ý


- ✓ Nếu kết nối Wi-Fi không được thiết lập, hãy thưởng thức nhạc thông qua **Phone Speaker**.
- ✓ Bạn chỉ có thể thưởng thức nhạc được lưu trữ trên điện thoại di động của mình thông qua **Phone Speaker**.


■ Nghe nhạc phát trực tuyến

Bạn có thể chọn dịch vụ nội dung mong muốn của mình để nghe nhạc.

- 1 Bấm **Source**.
- 2 Chọn **More**.
Toàn bộ danh sách **Music Services** được hiển thị.
- 3 Từ **Music Services**, chọn dịch vụ mong muốn của bạn.

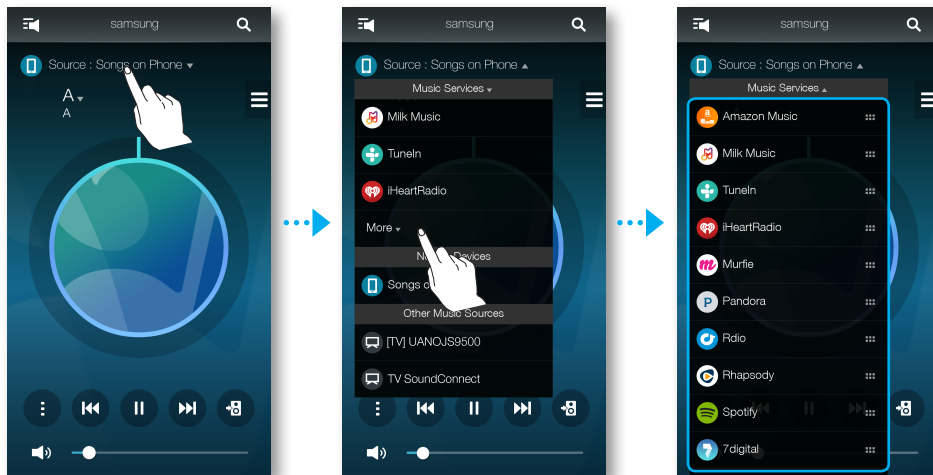

- 4 Hãy kéo  để thay đổi thứ tự dịch vụ nhạc được hiển thị.

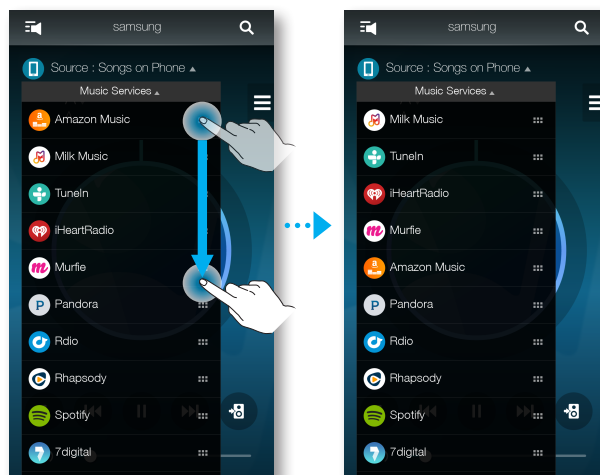


LƯU Ý


- ✓ Tùy thuộc vào vùng hoặc nhà sản xuất của bạn, dịch vụ nội dung được hỗ trợ có thể khác nhau.
- ✓ Một số dịch vụ nhạc có thể yêu cầu bạn đăng ký làm thành viên hoặc đăng nhập.
- ✓ Bạn có thể không đăng ký dịch vụ được bằng thiết bị thông minh của mình.
Để sử dụng dịch vụ trả tiền, đầu tiên hãy đăng ký dịch vụ thông qua máy tính của bạn.
- ✓ Một số kênh Tunein radio có thể bị hạn chế theo chính sách về trang web của họ.

Nghe đài qua Internet

- 1 Bấm **Source**.
- 2 Chọn **TuneIn**.
- 3 Chọn danh mục mong muốn của bạn.
 - **Following** : Hiển thị danh sách các đài được thêm vào danh sách cài đặt trước hoặc được đánh dấu là bạn đang theo dõi. Theo mặc định, 3 đài phát thanh được hiển thị trong danh sách cài đặt trước.
 - **Browse** : Liệt kê tất cả các đài phát thanh qua Internet được hỗ trợ.
 - **Search** : Cho phép bạn tìm kiếm đài phát thanh qua Internet mong muốn bằng cách sử dụng bàn phím.

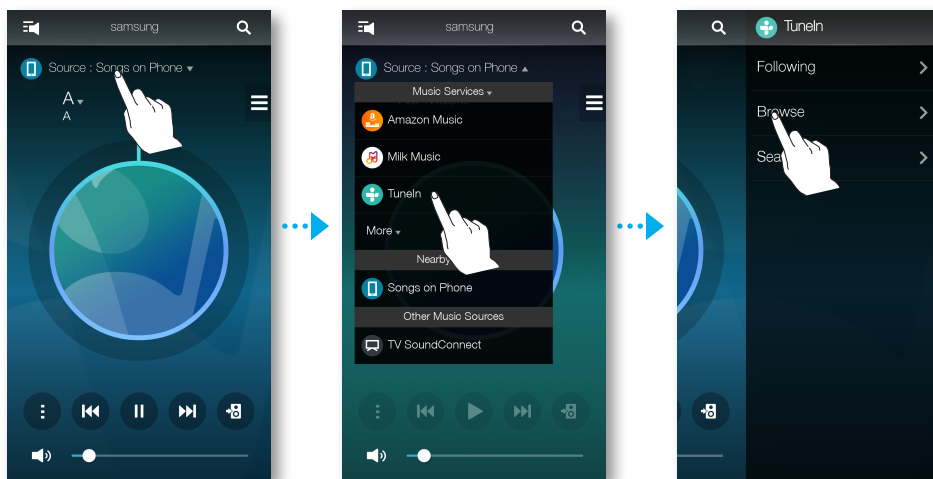


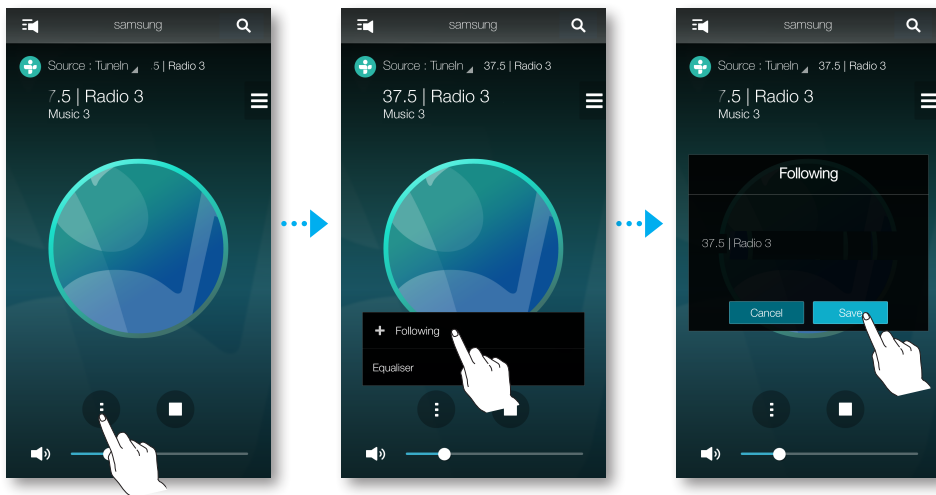
4 Tìm và chọn đài.

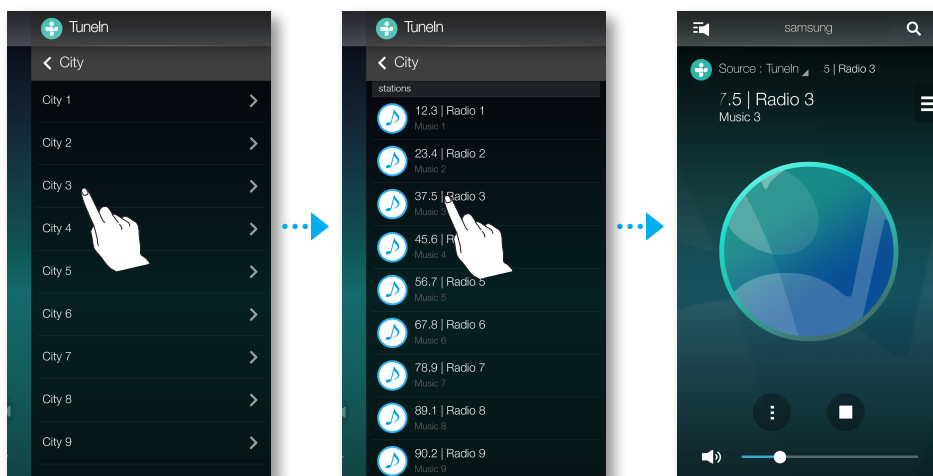

■ Theo dõi đài


Bạn có thể thêm kênh vào danh sách **Following**.


- 1 Chọn kênh mong muốn.
- 2 Bấm  để hiển thị menu bật lên rồi chọn **+Following**.
- 3 Bấm **Save**.
 - Kênh mà bạn hiện đang nghe được thêm vào danh sách **Following**.




■ Đặt Giá trị cài đặt trước

Bạn có thể thêm kênh đài qua Internet mà bạn đang theo dõi vào danh sách cài đặt trước hoặc sắp xếp lại danh sách hiển thị trong danh sách.

- 1 Bấm , sau đó bấm **Following**.
- 2 Bấm **Edit**.

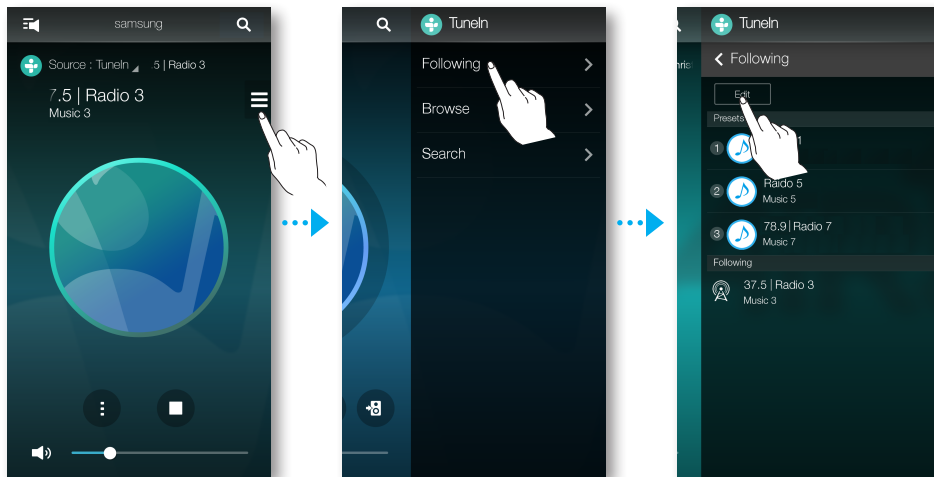

- 3 Kéo kênh mong muốn từ **Following** sang **Presets**.
- 4 Để hoàn tất chỉnh sửa, hãy bấm **Done**.

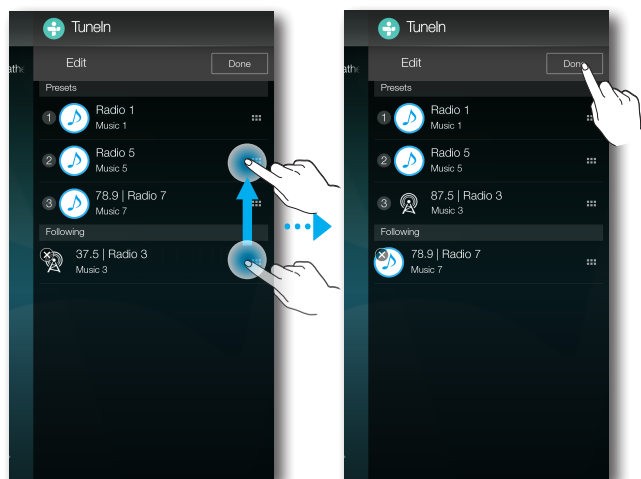


Kết nối TV với loa

■ Kết nối với TV thông qua bluetooth (TV SoundConnect)


Chức năng TV SoundConnect cho phép bạn kết nối không dây TV Samsung với (các) loa ngoài một cách tiện lợi và tận hưởng âm thanh TV.

- 1 Bật loa, sau đó bấm nút  **Nguồn** ở panen trên cùng.

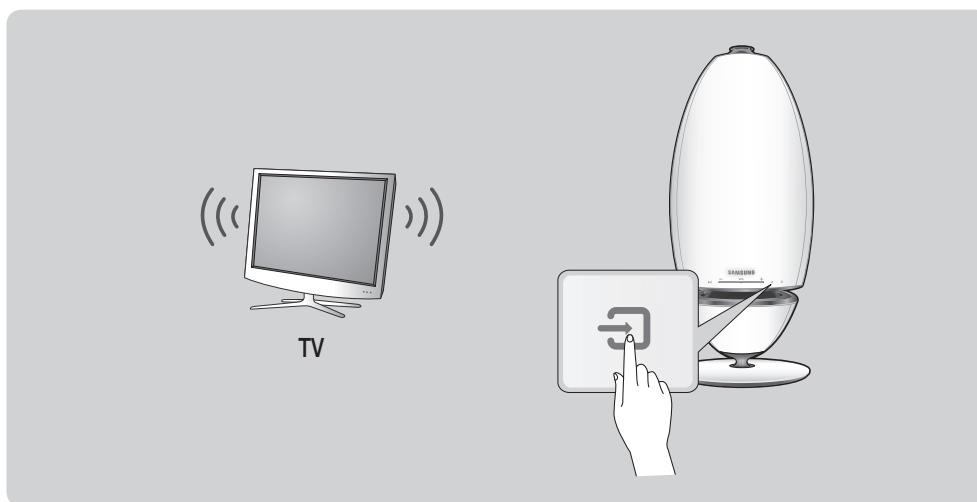

Hoặc

- 1-1 Bấm **Source** trong màn hình chính rồi chọn **TV SoundConnect**.

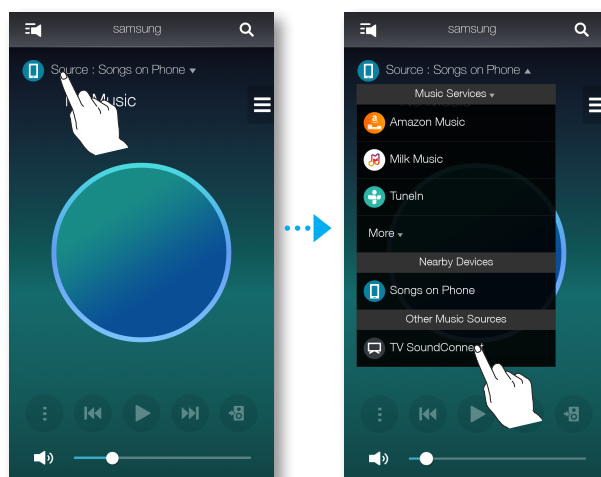

2 Sẽ xuất hiện một thông báo hỏi bạn có tiếp tục ghép đôi Bluetooth hay không.



LƯU Ý


- ✓ Đặt **Add New Device** thành **On** trong menu Cài đặt TV SoundConnect của TV. (Tham khảo sách hướng dẫn sử dụng TV để biết chi tiết.)

3 Khi xuất hiện thông báo hỏi xem có thiết lập ghép đôi Bluetooth hay không, hãy chọn **Yes**.

Sản phẩm sẽ được ghép đôi với TV.




LƯU Ý

- ✓ Bấm và giữ nút  **Nguồn** khoảng hơn 5 giây để đặt lại TV SoundConnect.
- ✓ Khoảng cách ghép đôi tối ưu là 6,5 feet (2 m) trở xuống.
- ✓ Nếu bạn rút phích cắm sản phẩm, kết nối TV SoundConnect sẽ chấm dứt. Để thiết lập lại kết nối, hãy cắm sản phẩm vào ổ cắm, sau đó đặt lại kết nối TV SoundConnect.
- ✓ Khi loa ở chế độ Chờ, kết nối TV SoundConnect sẽ không chấm dứt.
- ✓ Phạm vi hoạt động của TV SoundConnect
 - Phạm vi ghép đôi được khuyến nghị: tối đa 6,5 feet (2 m).
 - Phạm vi hoạt động được khuyến nghị: tối đa 32 feet (10 m).
 - Kết nối có thể bị mất hoặc âm thanh có thể vấp nếu khoảng cách giữa TV và sản phẩm vượt quá 32 feet (10 m).
- ✓ Tính năng SoundConnect khả dụng trên một số TV Samsung ra mắt từ năm 2012. Kiểm tra xem TV của bạn hỗ trợ chức năng SoundShare hay SoundConnect.
(Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo sách hướng dẫn sử dụng TV.)
- ✓ Môi trường mạng không ổn định có thể làm kết nối bị mất hoặc âm thanh vấp.

■ Kết nối với TV qua Wi-Fi

- 1 Kết nối TV và loa với cùng một mạng Wi-Fi.
- 2 Bấm **Source** ở Màn hình chính rồi chọn TV để kết nối từ danh sách **Other Music Sources**.

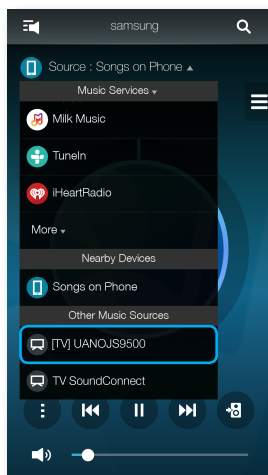

- 3 Một thông báo xuất hiện hỏi bạn có muốn thực hiện quy trình ghép đôi mạng với TV không.
- 4 Chọn **Yes** để kết nối TV với loa.
- 5 Bạn có thể thưởng thức nhạc trên TV thông qua loa.

■ Nghe nhạc từ các thiết bị khác nhau trong mạng


Bạn có thể nghe nhạc được lưu trữ trên thiết bị khác được kết nối với cùng một mạng.

Hãy truy cập www.samsung.com để tải xuống và cài đặt chương trình Âm thanh Không dây - Chế độ Đa phòng dành cho Máy tính.


Bạn có thể chia sẻ nhạc được lưu trữ trong thiết bị thông minh đã kết nối với PC.

Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo "Wireless Audio - Multiroom for Desktop" trên trang 53 và 54. Hãy nhấp vào đây. [Nhấp vào đây.](#)


- 1 Bấm **Source**.

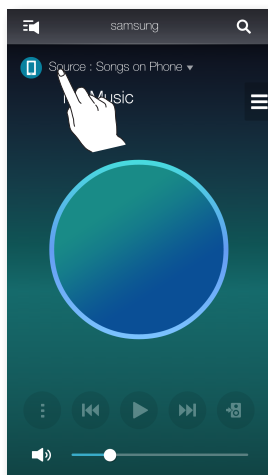


- 2 Từ **Nearby Devices**, chọn thiết bị mong muốn.
- 3 Bạn có thể phát tệp nhạc được lưu trữ trong thiết bị đã chọn của mình thông qua sản phẩm.

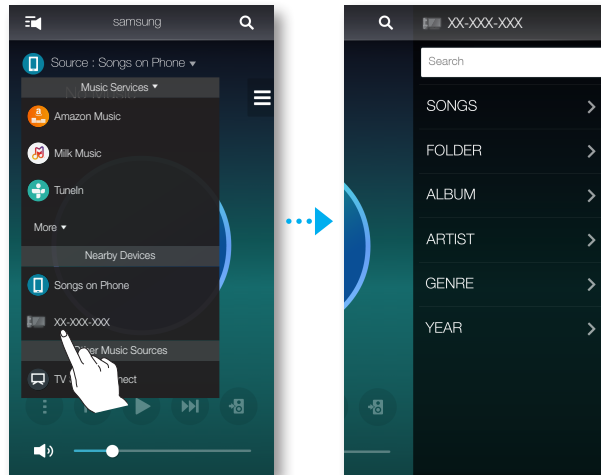


Sử dụng menu phát lại


- 1 Bấm .
- 2 Khi menu bật lên xuất hiện, hãy chọn chức năng mong muốn.
 - **Shuffle** : Chức năng này phát lại ngẫu nhiên các tệp nhạc từ danh sách chờ.
 - **Repeat** : Chức năng này lặp lại tệp nhạc hiện tại hoặc tất cả tệp nhạc từ danh sách chờ.
 - **Add to Playlist** : Tạo danh sách phát mới hoặc thêm nhạc hiện đang phát vào danh sách phát hiện tại.
 - **Favourite** : Thêm tệp nhạc hiện đang phát vào danh sách yêu thích.
 - **Equaliser** : Bạn có thể điều chỉnh âm lượng thích hợp của nhạc hiện đang phát bằng tần số tùy thuộc vào thể loại, sở thích và địa điểm.

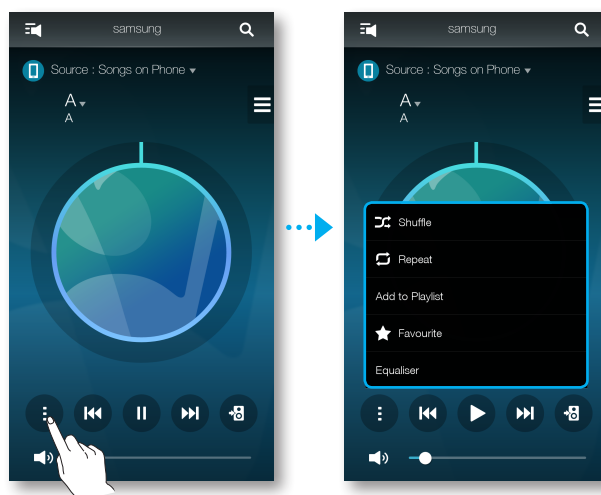

■ Điều chỉnh Bộ hiệu chỉnh và DRC

Bạn có thể chọn một trong các thiết lập trước được cung cấp theo mặc định trong tùy chọn Bộ hiệu chỉnh hoặc tạo cài đặt của riêng bạn bằng cách điều chỉnh tần số theo cách thủ công. Ngoài ra, hãy đặt **DRC** thành **On** để thay đổi âm lượng một cách dễ dàng. Nếu giảm âm lượng, bạn có thể nghe rõ giọng khê và nhẹ.

- 1 Bấm .
- 2 Khi menu bật lên xuất hiện, bấm **Equaliser**.
- 3 Để điều chỉnh dải tần âm trầm hoặc âm bổng, hãy kéo thanh trượt lên hoặc xuống. Đặt **DRC**, sau đó bấm **Save**.
- 4 Bấm **Custom**, sau đó nhập tên. Bấm **Done**.
- 5 Bấm **Yes**, sau đó chọn **OK**.

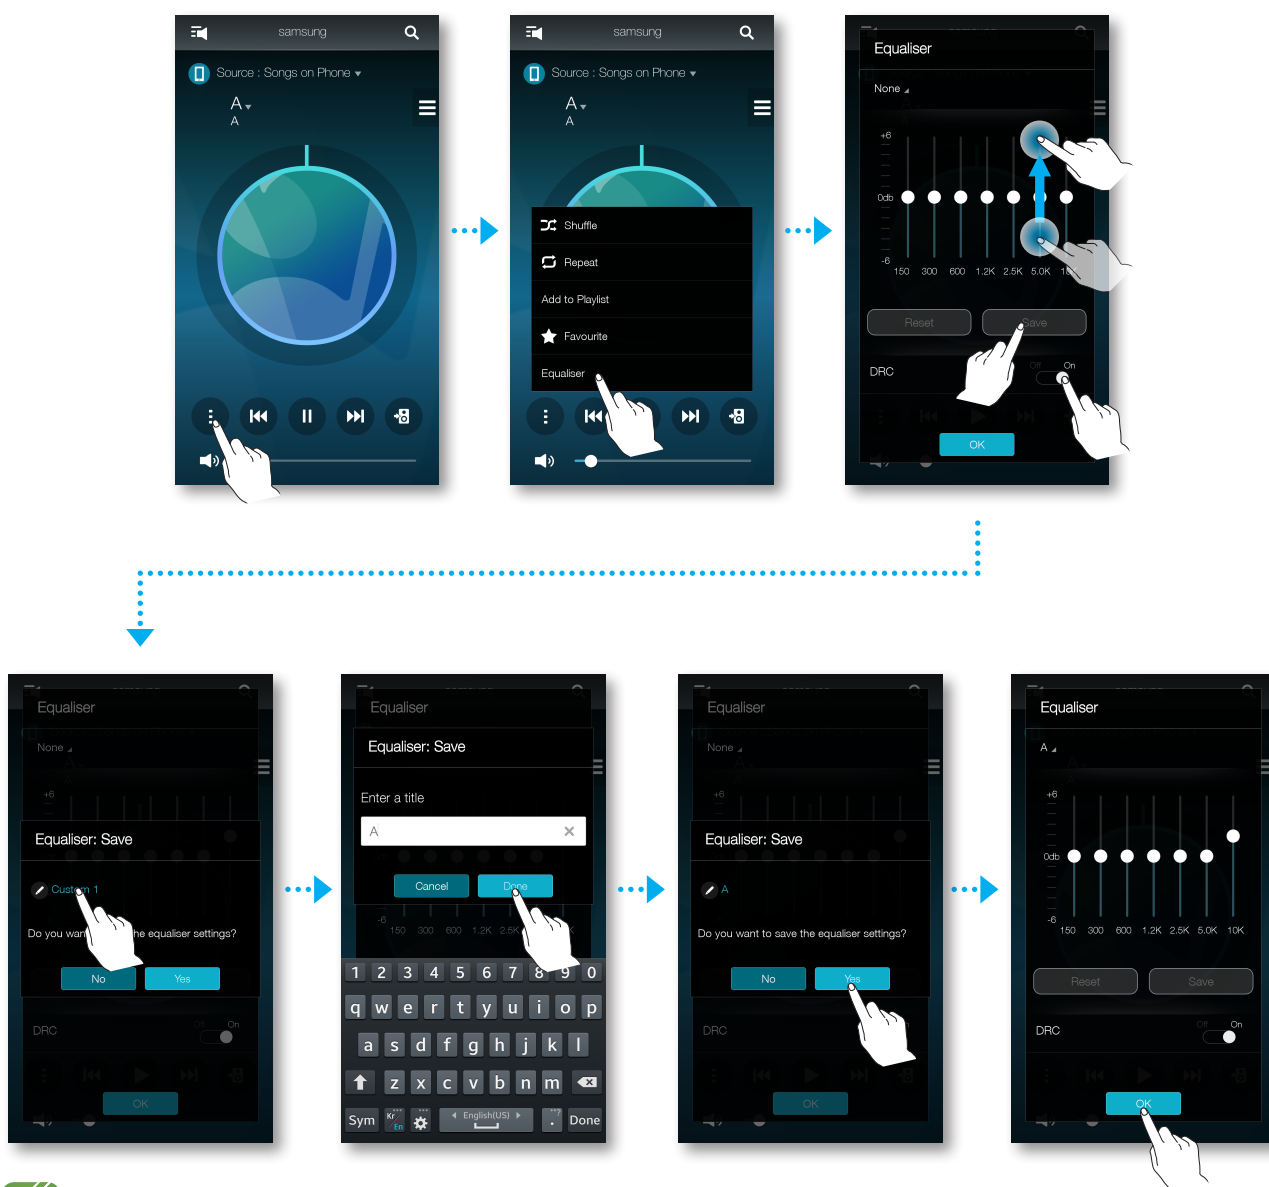



LƯU Ý


✓ Chức năng này không khả dụng nếu bạn nhóm các loa.

■ Quản lý hàng đợi


■ Thêm nhạc vào hàng đợi

Bạn có thể thêm nhạc mới vào danh sách nhạc hiện tại hoặc chỉnh sửa danh sách nhạc.

- 1 Bấm , sau đó chọn **Songs**.
- 2 Chọn  của nhạc để thêm, sau đó chọn **Add to Queue**.
(Chọn **Select Multiple** để lưu nhiều bản nhạc vào **Queue** cùng một lúc.)

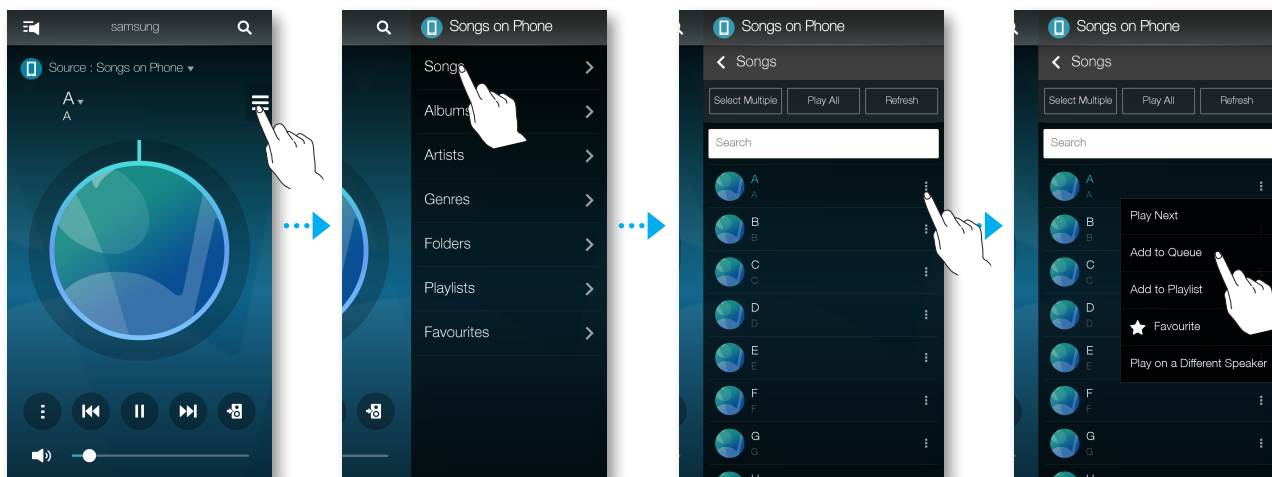

- 3 Chọn tiêu đề nhạc trên Màn hình chính để kiểm tra **Queue** đã lưu.

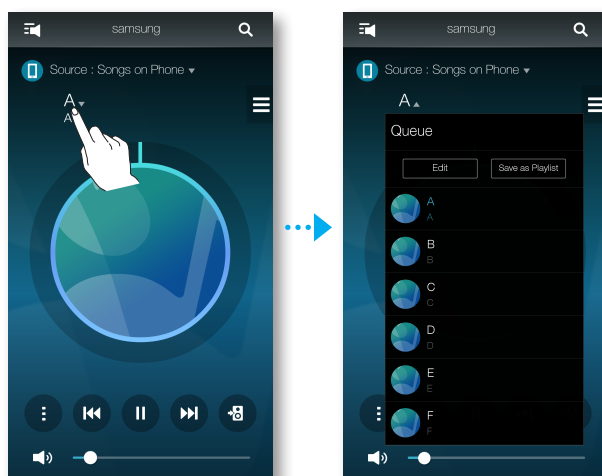


LƯU Ý


- ✓ Bạn có thể lưu tối đa 360 bản nhạc vào hàng đợi.
- ✓ Bạn không thể lưu nhạc mà nhà cung cấp nhạc trên đài phát chẳng hạn như Tunein, Pandora, v.v. vào hàng đợi.

■ **Chỉnh sửa hàng đợi**

- 1 Chọn tiêu đề nhạc trên Màn hình chính, sau đó bấm **Edit**.

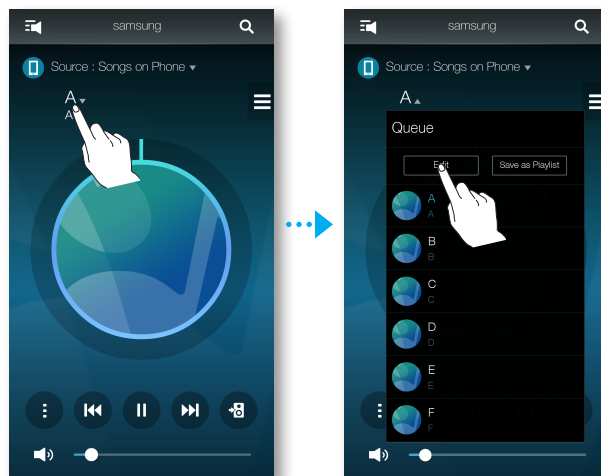

- 2 Kéo  để thay đổi thứ tự nhạc, chọn nhạc bạn muốn xóa, sau đó bấm **Done**.
- 3 Bấm **Yes**.

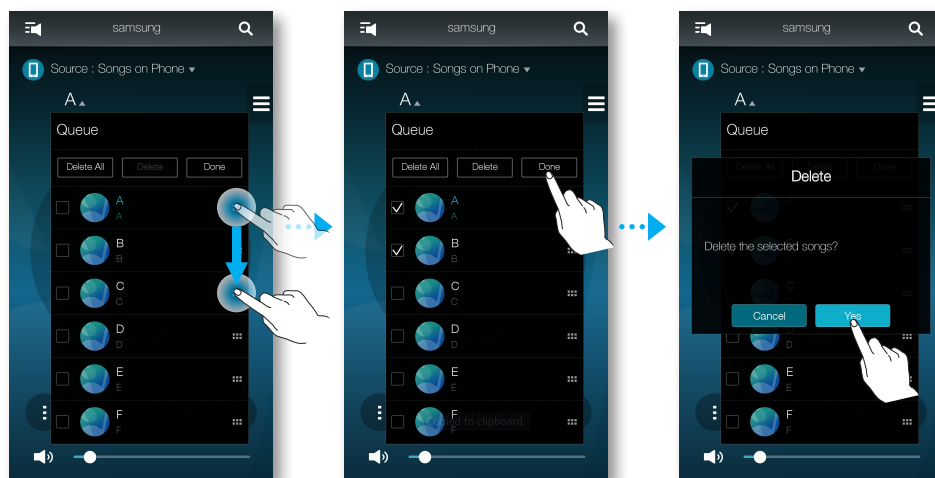


■ Quản lý danh sách phát

■ Tạo Danh sách phát


Bạn có thể tạo danh sách phát của chính mình để lưu hoặc chỉnh sửa.

1 Bấm , sau đó chọn **Playlists**.

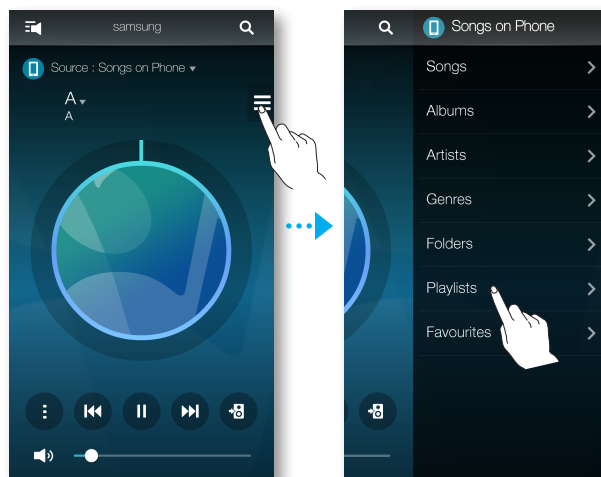


2 Chọn **Create Playlist**, sau đó nhập tên cho danh sách phát. Bấm **Done**.

3 Chọn **Playlists**, sau đó bấm vào danh sách phát đã tạo.

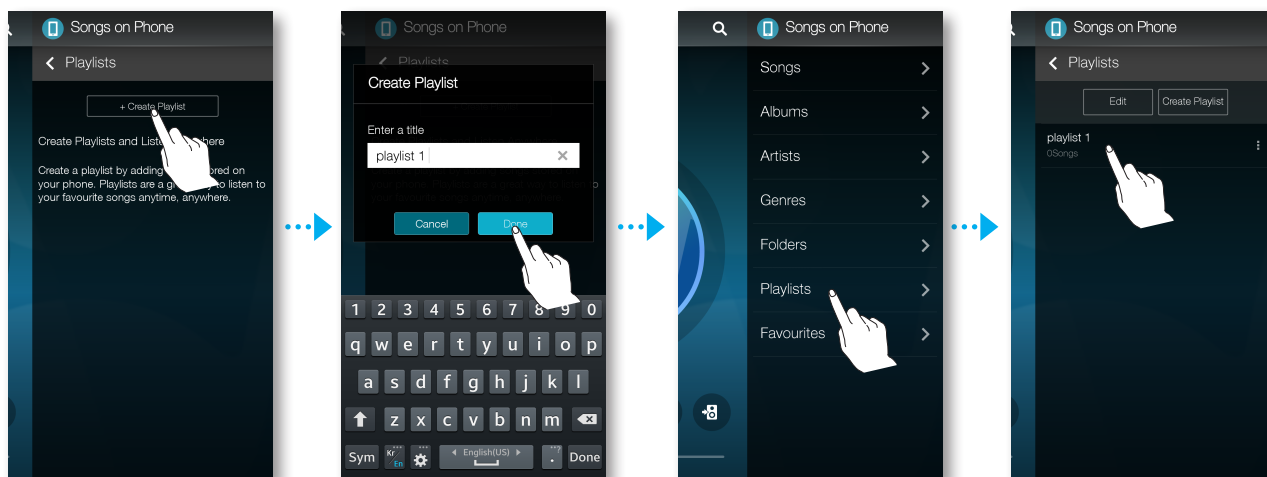

- 4 Bấm **Add Songs**, sau đó chọn **Songs**.
- 5 Chọn nhạc mong muốn của bạn để lưu vào danh sách phát, sau đó bấm **Add**.

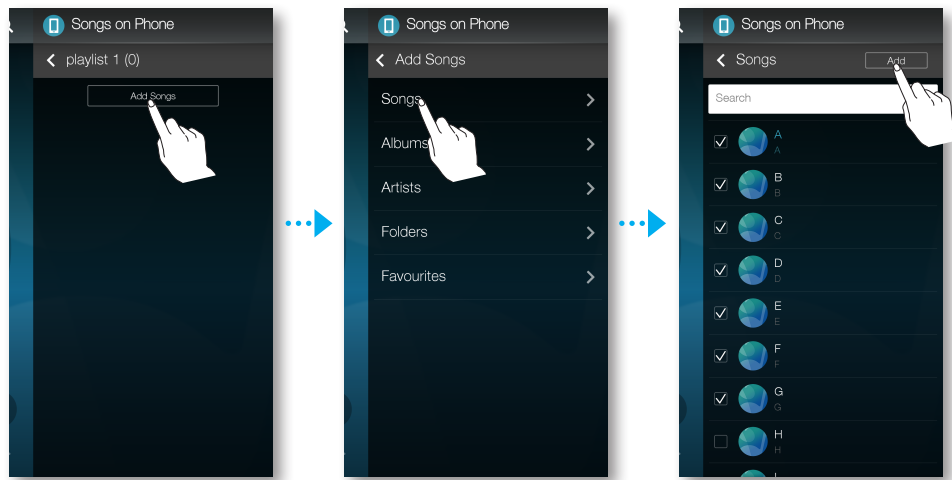


LƯU Ý


- ✓ Bạn có thể lưu tối đa 360 bản nhạc vào danh sách phát.

■ **Chỉnh sửa Danh sách phát**


1 Bấm , sau đó chọn **Playlists**.

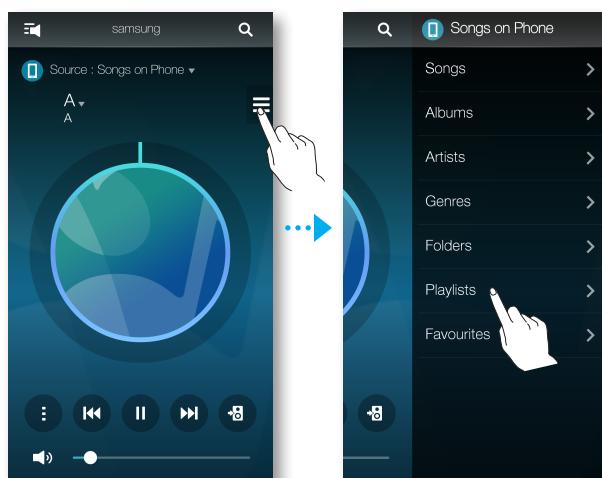


2 Chọn  của **Playlists** hoặc  của nhạc để sử dụng menu bổ sung.

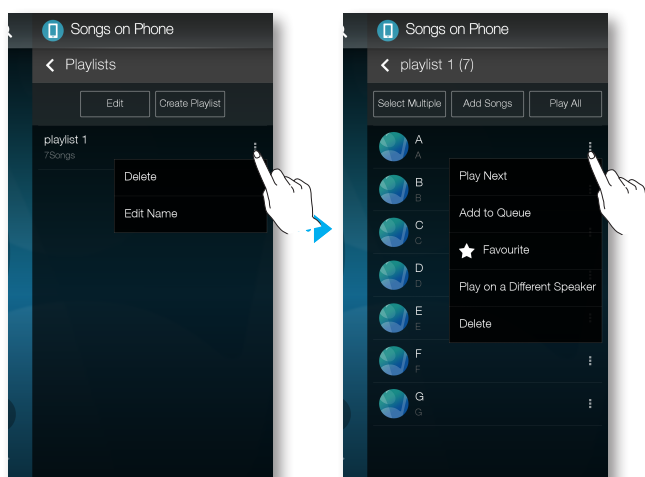

Cách sử dụng menu Cài đặt


- 1 Chạy ứng dụng **Samsung Multiroom** trên thiết bị thông minh của bạn.
- 2 Bấm  để xem danh sách tất cả các loa.
- 3 Bấm .

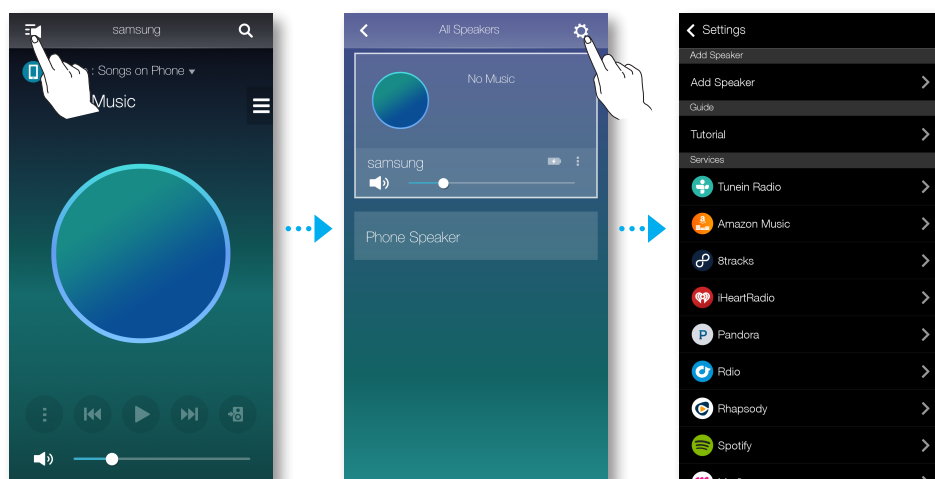

Thêm Loa

Add Speaker


Để thêm (các) loa bổ sung vào kết nối loa hiện tại, hãy tham khảo "Thêm (các) loa bổ sung" trên trang 20 và 21. [Nhập vào đây.](#)

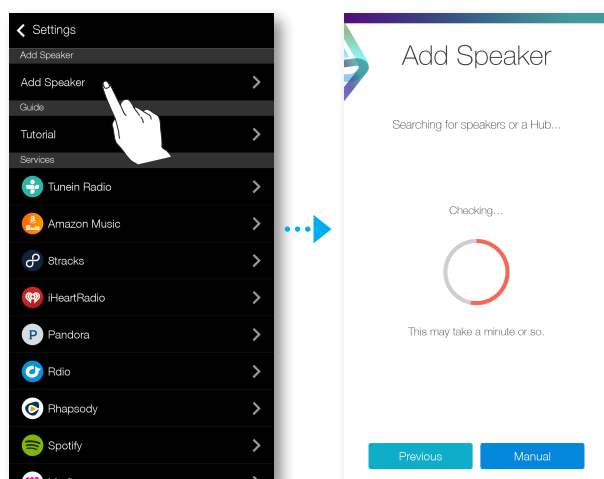

■ Hướng dẫn


■ Tutorial

Chọn **Tutorial** để tìm hiểu cách sử dụng ứng dụng.

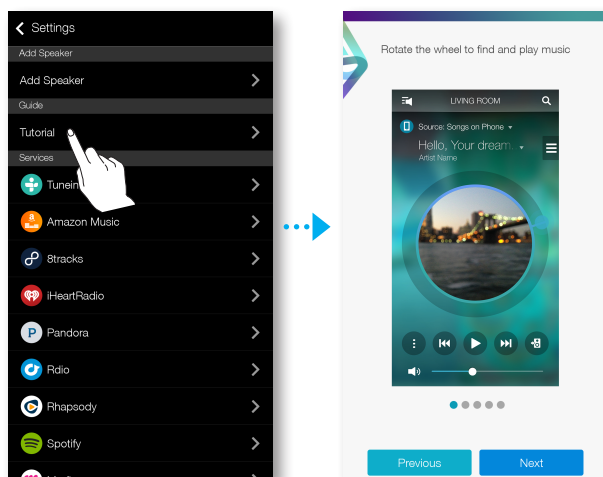

■ Dịch vụ

Hiện thị danh sách các dịch vụ có sẵn.

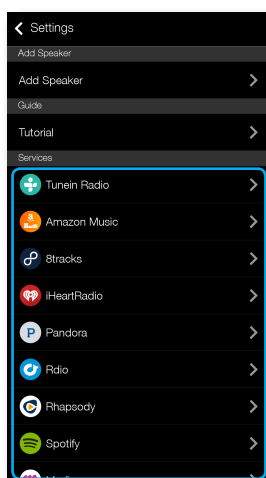


LƯU Ý

- ✓ Tùy thuộc vào vùng hoặc nhà sản xuất của bạn, dịch vụ nội dung được hỗ trợ có thể khác nhau.
- ✓ Một số dịch vụ nhạc có thể yêu cầu bạn đăng ký làm thành viên hoặc đăng nhập.
- ✓ Bạn có thể không đăng ký dịch vụ được bằng thiết bị thông minh của mình.
Để sử dụng dịch vụ trả tiền, đầu tiên hãy đăng ký dịch vụ thông qua máy tính của bạn.
- ✓ Một số kênh Tunein radio có thể bị hạn chế theo chính sách về trang web của họ.
- ✓ Bạn có thể thêm hoặc xóa dịch vụ nhạc được hỗ trợ theo chính sách tương ứng.

■ Chế độ Loa

■ Bluetooth


- Off : Tắt Bluetooth.
- On : Bật Bluetooth.

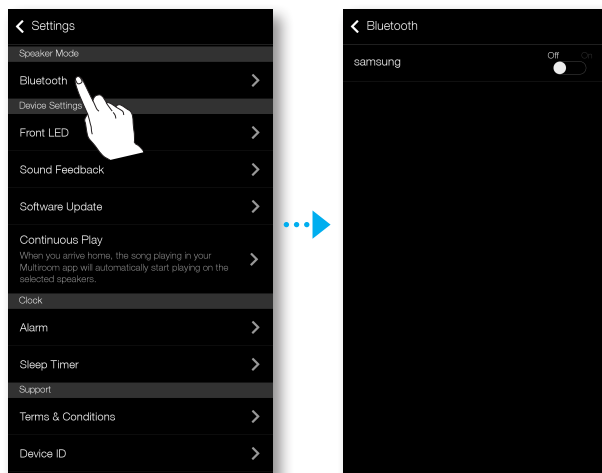

■ Cài đặt Thiết bị

■ Front LED

- Off : Tắt đèn báo **Front LED** của sản phẩm.
- On : Bật đèn báo **Front LED** của sản phẩm.

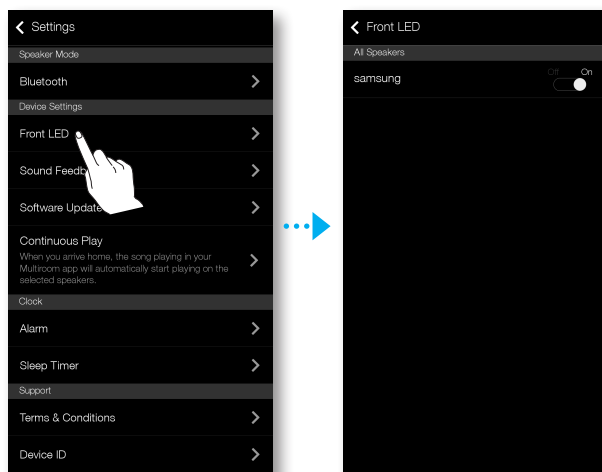


LƯU Ý

- ✓ Trạng thái đèn báo LED trên sản phẩm
 - Xanh lam (bật) : Đã thiết lập kết nối mạng Wi-Fi
 - Xanh lam (nhấp nháy) : đang chuẩn bị kết nối mạng Wi-Fi
 - Tía (tắt sau khi nhấp nháy mỗi giây một lần) : đã hoàn tất cập nhật
 - Đỏ, Xanh lục : biểu thị trạng thái pin. Hãy tham khảo hướng dẫn trên trang 6. (Chỉ với WAM6500, WAM6501) **Nhập vào đây.**

■ Sound Feedback

Sound Feedback là chức năng cho biết trạng thái hiện tại của sản phẩm thông qua âm thanh.


- **Off** : Tắt **Sound Feedback**.
- **On** : Bật **Sound Feedback**.

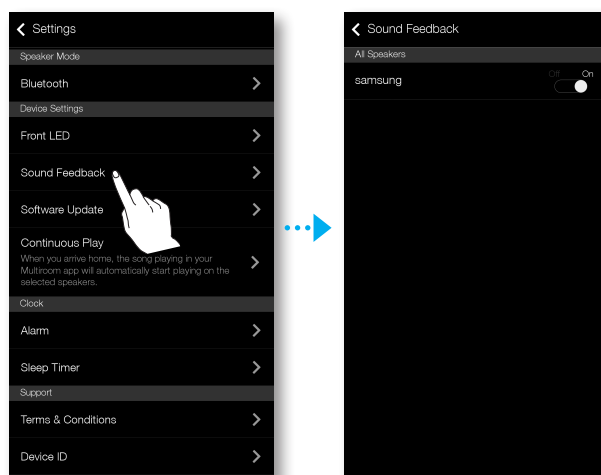

■ Software Update

Hiển thị phiên bản phần mềm hiện tại của sản phẩm và cho phép bạn bật hoặc tắt tự động cập nhật.

- **On** : Khi được bật, chức năng này tự động cập nhật phần mềm khi chương trình cơ sở mới được ra mắt.
- **Off** : Tắt chức năng tự động cập nhật.

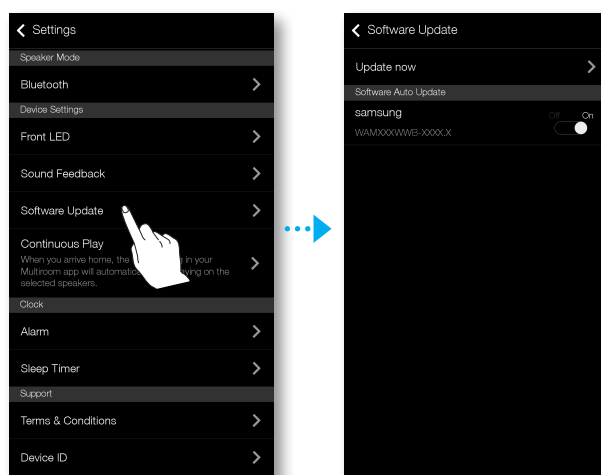



LƯU Ý

- ✓ Tự động cập nhật khả dụng khi sản phẩm của bạn được kết nối mạng và chức năng **Software Auto Update** được đặt thành **On**.
- ✓ Bạn nên đặt cài đặt **Software Auto Update** trên tất cả các sản phẩm được sử dụng thành **On**. Nếu không, có thể xảy ra sự cố với các chức năng được nối mạng do sự cố không tương thích khi nhiều phiên bản phần mềm của sản phẩm được sử dụng trên các sản phẩm được liên kết.
- ✓ **Software Auto Update** sẽ chỉ cập nhật loa khi loa ở chế độ Chờ.
Để đặt loa ở chế độ Chờ theo cách thủ công:
 - 1) Đặt **Software Auto Update** thành **On**.
 - 2) Chạm nút **Chờ** trên loa.


Cập nhật Ngay

Bạn có thể cập nhật phần mềm của loa theo cách thủ công sử dụng **Update Now**.

- 1 Bấm .
- 2 Chọn **Software Update**.
- 3 Chọn **Update Now**.
- 4 **Update Now** sẽ tìm kiếm bản cập nhật phần mềm hiện tại. Nếu có bản cập nhật, ứng dụng sẽ tải xuống và cài đặt bản cập nhật trên loa của bạn. Nếu loa của bạn đã có phần mềm cập nhật nhất, **Update Now** sẽ hiển thị "Latest version already installed."

Continuous Play


Vì chức năng này cho phép bạn tự động chuyển đầu ra âm thanh từ thiết bị di động sang sản phẩm nên bạn có thể thưởng thức nhạc một cách liền mạch.

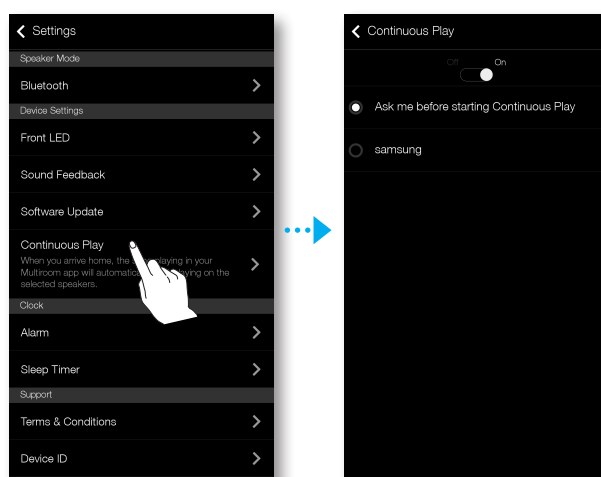


■ Đồng hồ

■ Alarm (Chỉ WAM7500, WAM7501)

- 1 Bấm **Alarm**, sau đó bấm **Add Alarm**.
- 2 Chọn ngày trong tuần, giờ, ngày báo thức, âm lượng và thời lượng báo thức.

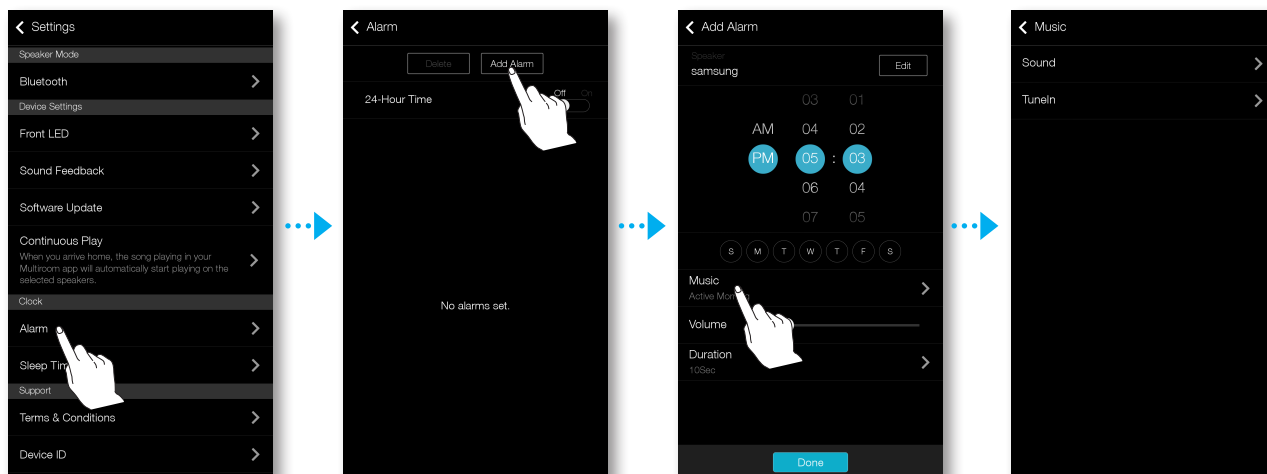


- 3 Bấm **Music**, chọn **Sound** hoặc **TuneIn** để chọn âm báo thức mà bạn mong muốn.

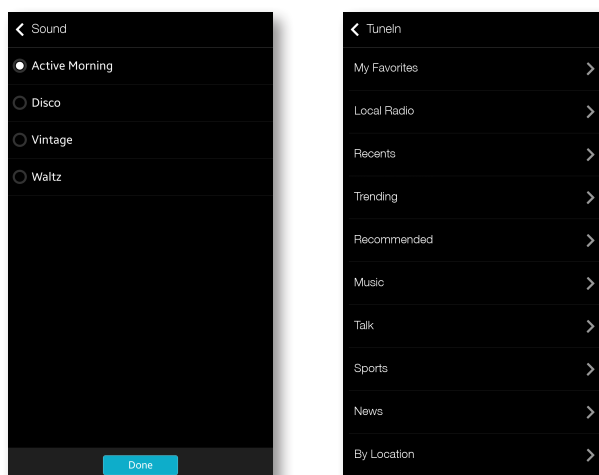


■ Sleep Timer


Bạn có thể tắt sản phẩm bằng cách đặt thời gian nghỉ.

1 Bấm **Sleep Timer**, sau đó bấm **Off**.

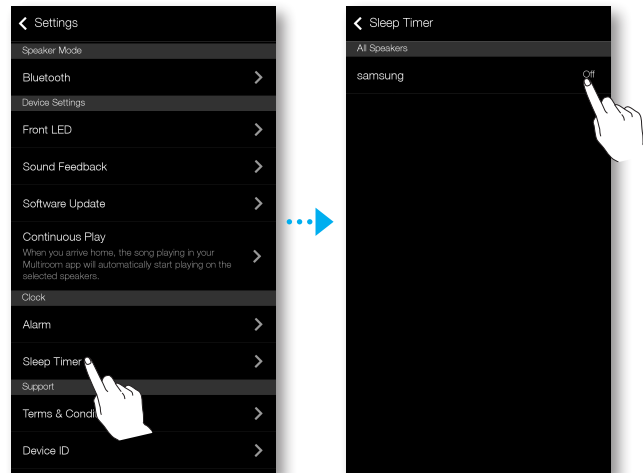

2 Kéo đến **On**, đặt thời gian mong muốn của bạn, sau đó chọn **Start**.

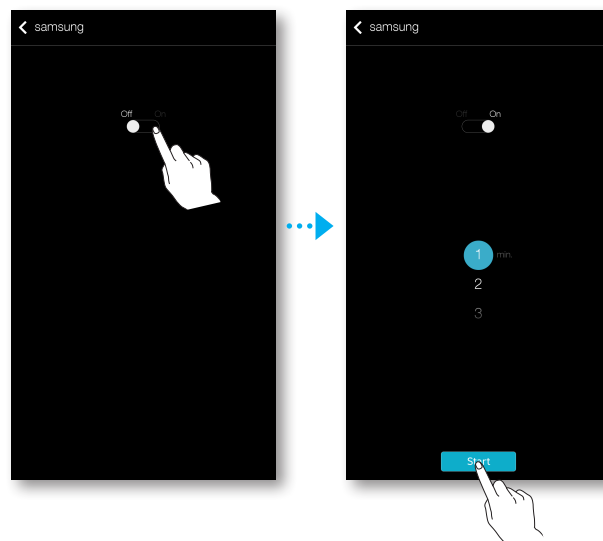

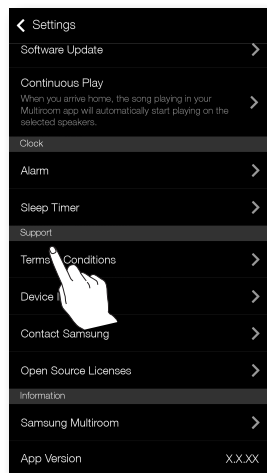

■ Hỗ trợ

- **Terms & Conditions**
Cho phép bạn xem **Terms & Conditions**.
- **Device ID**
Cho phép bạn kiểm tra **Device ID**.
- **Contact Samsung**
Cung cấp liên kết tới trang web của Samsung.
- **Open Source Licenses**
Cho phép bạn xem **Open Source Licenses**.

■ Thông tin


- **Samsung Multiroom**
Cho phép bạn kiểm tra số phiên bản phần mềm của loa.
- **App Version**
Cho phép bạn kiểm tra phiên bản ứng dụng Samsung Multiroom.


Kết nối nhiều sản phẩm

Đặt Nhóm

Bạn có thể nhóm nhiều loa vào một nhóm phát nhạc giống nhau.

Tính năng nhóm chỉ khả dụng khi nhiều loa được kết nối với cùng một mạng.

- 1 Bấm  để chuyển tới danh sách tất cả các loa.
- 2 Bấm **Group**.
- 3 Chọn các sản phẩm khác cần thêm vào nhóm rồi bấm **Done**.

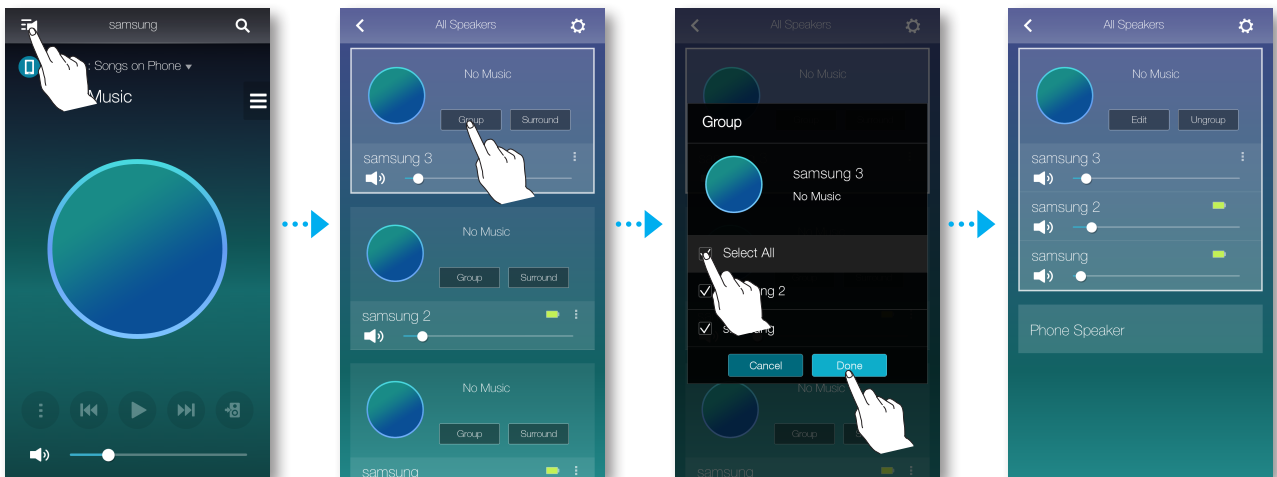


LƯU Ý


- ✓ Phát theo nhóm không khả dụng cho các kết nối Bluetooth và TV SoundConnect.

Chỉnh sửa nhóm

- 1 Bấm **Edit**.
- 2 Chọn loa để chỉnh sửa rồi bấm **Done**.

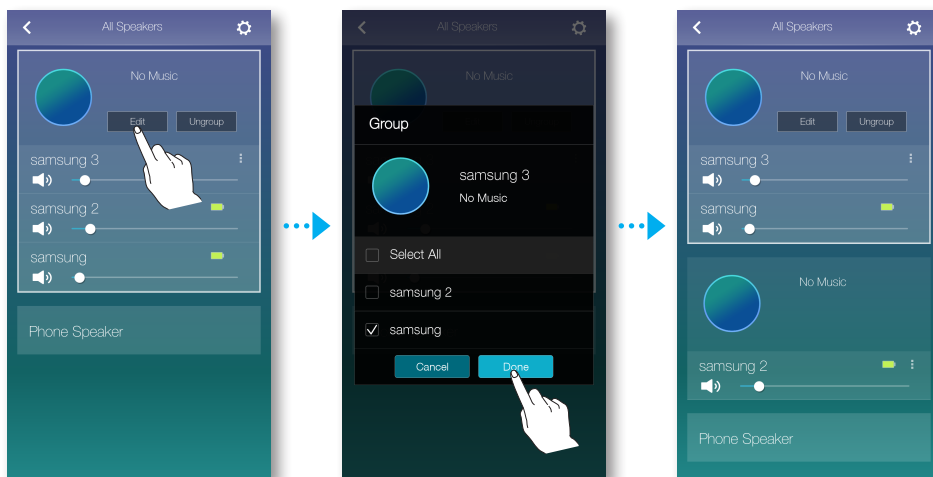


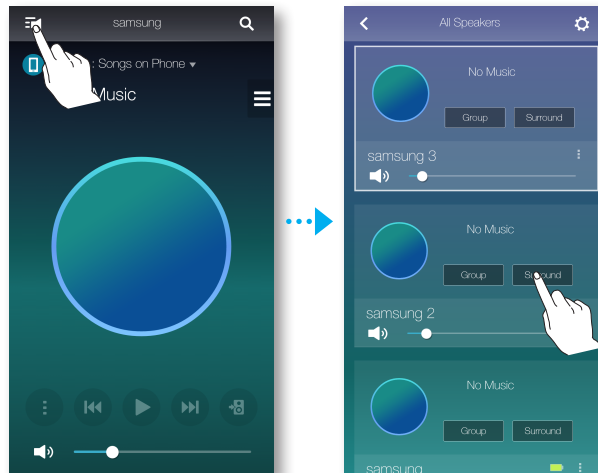
- **Bỏ nhóm**
Bấm **Ungroup**.

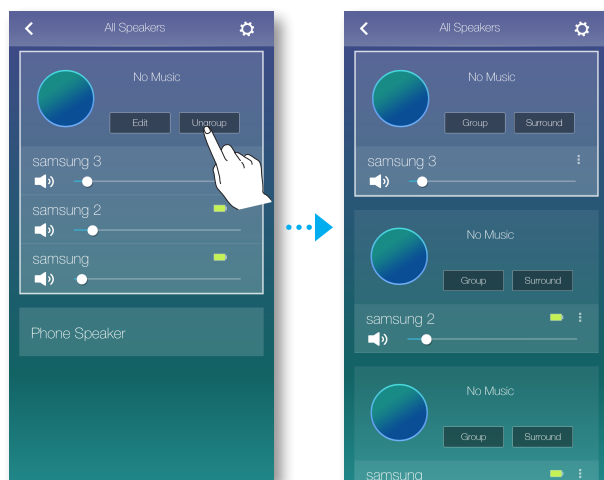


Đặt Chế độ Âm thanh Vòm

Bạn có thể định cấu hình nhiều sản phẩm cho hiệu ứng âm thanh vòm.

- 1 Bấm  để chuyển tới danh sách tất cả các sản phẩm.
- 2 Bấm **Surround**.




- 3 Bấm và giữ sản phẩm rồi kéo đến vị trí mong muốn, sau đó chọn **Next**.

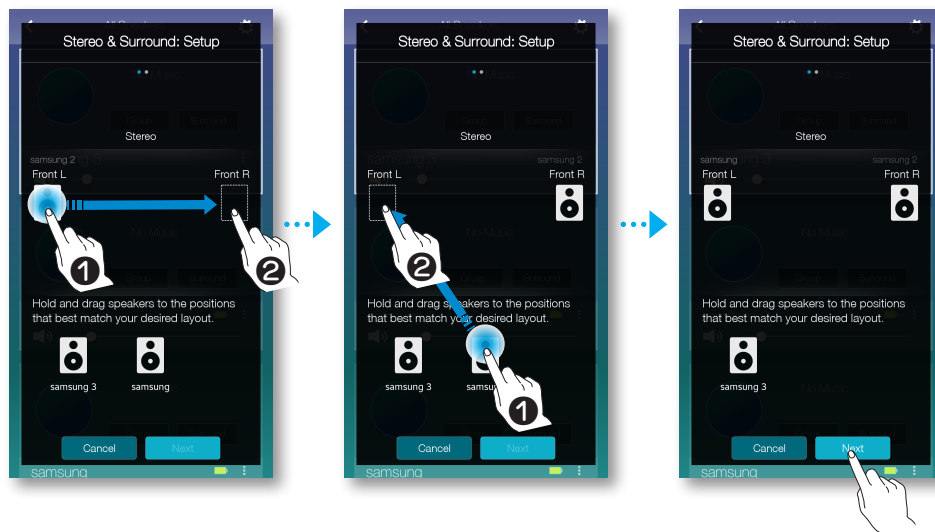

LƯU Ý

- ✓ Nếu bạn chỉ kết nối 2 loa, hãy bấm **Surround** để tự động định cấu hình hệ thống âm thanh vòm.

- 4 Kiểm tra các sản phẩm và điều chỉnh âm lượng của sản phẩm, sau đó bấm **Done**.

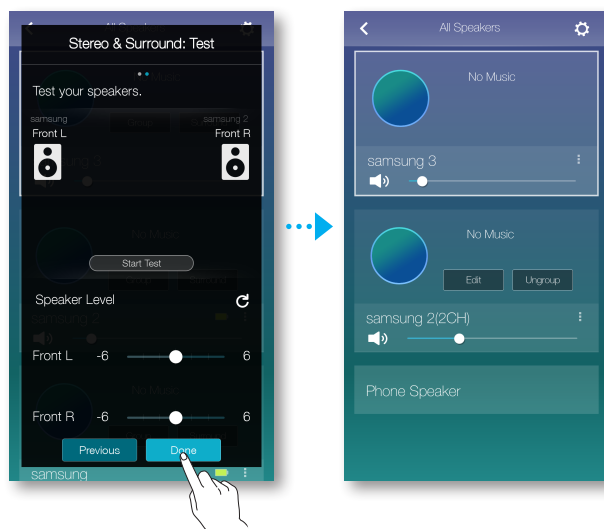

LƯU Ý

- ✓ Chế độ **Surround** có thể tự động bị hủy nếu kết nối mạng không ổn định.
- ✓ Khi bật chế độ Âm thanh Vòm, bạn nên đặt chính loa bạn chỉ định thành **Front L** và **Front R**.
- ✓ Bạn có thể định cấu hình hệ thống âm thanh vòm kênh 4.1 có soundbar và 2 loa.
- ✓ Bạn không thể định cấu hình hệ thống âm thanh **Surround** có soundbar và một loa.

Sử dụng các chức năng khác


Phát Nội dung Phương tiện Đã lưu trong PC


Samsung Link

Cài đặt chương trình **Samsung Link** để phát lại nhạc được lưu trữ trong PC của bạn qua loa một cách dễ dàng hơn.

Hãy truy cập <http://link.samsung.com> và tải xuống ứng dụng **Samsung Link** rồi hoàn tất cài đặt ứng dụng.

- 1 Truy cập <http://link.samsung.com> và đăng nhập bằng tài khoản Samsung của bạn. Làm theo hướng dẫn hiển thị để cài đặt chương trình.
- 2 Chọn thư mục được chia sẻ.
 - 1) Di chuyển con trỏ chuột qua biểu tượng **Samsung Link** từ khay biểu tượng, nhấp chuột phải vào biểu tượng đó rồi chọn "❶".

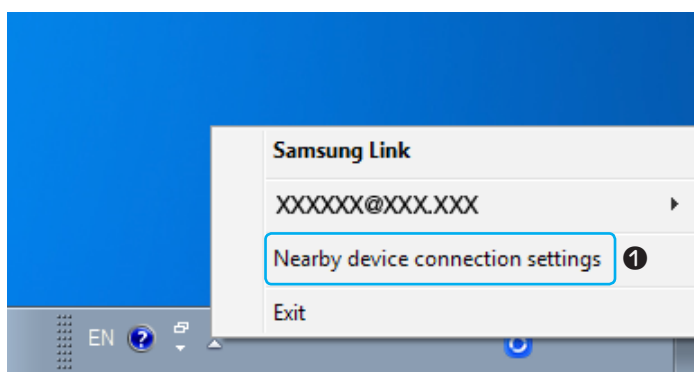

2) Trên màn hình hiển thị, bạn có thể thêm hoặc xóa thư mục được chia sẻ. Sau khi thêm hoặc thay đổi nội dung của thư mục được chia sẻ, đảm bảo bấm nút .

- 3 Chọn Thiết bị từ ứng dụng **Samsung Multiroom** để chọn PC. Các thư mục PC và tệp nhạc được chia sẻ sẽ hiển thị. (Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo trang 32 và 33.)

[Nhập vào đây.](#)



LƯU Ý

- ✓ Lưu ý rằng PC chứa các thư mục được chia sẻ và bạn phải kết nối loa với cùng một bộ định tuyến không dây.
- ✓ Bạn phải cài đặt phần mềm Samsung Link trên máy tính của mình. Thiết bị di động phải hỗ trợ Samsung Link. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập nội dung và cổng dịch vụ của Samsung tại <http://link.samsung.com>.
- ✓ Bạn có thể gặp sự cố tương thích khi tìm cách phát tệp phương tiện qua máy chủ DLNA bên thứ ba.
- ✓ Tuy nhiên, nội dung được chia sẻ bằng máy tính có thể không phát tùy theo loại mã hóa và định dạng tệp của nội dung. Ngoài ra, một số chức năng có thể không khả dụng.
- ✓ Nội dung phương tiện có thể không phát thông suốt tùy theo trạng thái mạng. Trong trường hợp này, hãy sử dụng thiết bị lưu trữ USB.

■ Wireless Audio - Multiroom for Desktop

Để phát hệ thống iTunes và các tệp nhạc trên PC được chia sẻ qua sản phẩm, hãy cài đặt chương trình **Wireless Audio - Multiroom for Desktop**.

Truy cập www.samsung.com để tải xuống chương trình **Wireless Audio - Multiroom for Desktop** và cài đặt chương trình này.




LƯU Ý

- ✓ Lưu ý rằng PC chứa các thư mục được chia sẻ và sản phẩm của bạn phải được kết nối với cùng một bộ định tuyến không dây.
- ✓ Nếu PC chạy Windows hoặc máy Mac đã kết nối chuyển sang chế độ tắt hiển thị, chế độ tiết kiệm điện hoặc chế độ ngủ đông thì Ứng dụng sẽ dừng.
- ✓ Nếu tường lửa của máy tính chạy Windows được kích hoạt, Ứng dụng có thể không hoạt động. Trong trường hợp này, hãy ngừng kích hoạt tường lửa của Windows hoặc tường lửa chống virus.
- ✓ Tệp *.pkg dành cho Mac, còn tệp *.msi dùng để cài đặt Windows. Tải xuống tệp thích hợp cho máy tính của bạn và cài đặt tệp.
- ✓ Hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 7 trở lên, Mac OS X 10.7 hoặc phiên bản mới hơn.

1 Nhấp đúp vào biểu tượng được tạo trên màn hình nền của PC.


2 Chọn **Next** để đặt các thư mục được chia sẻ.

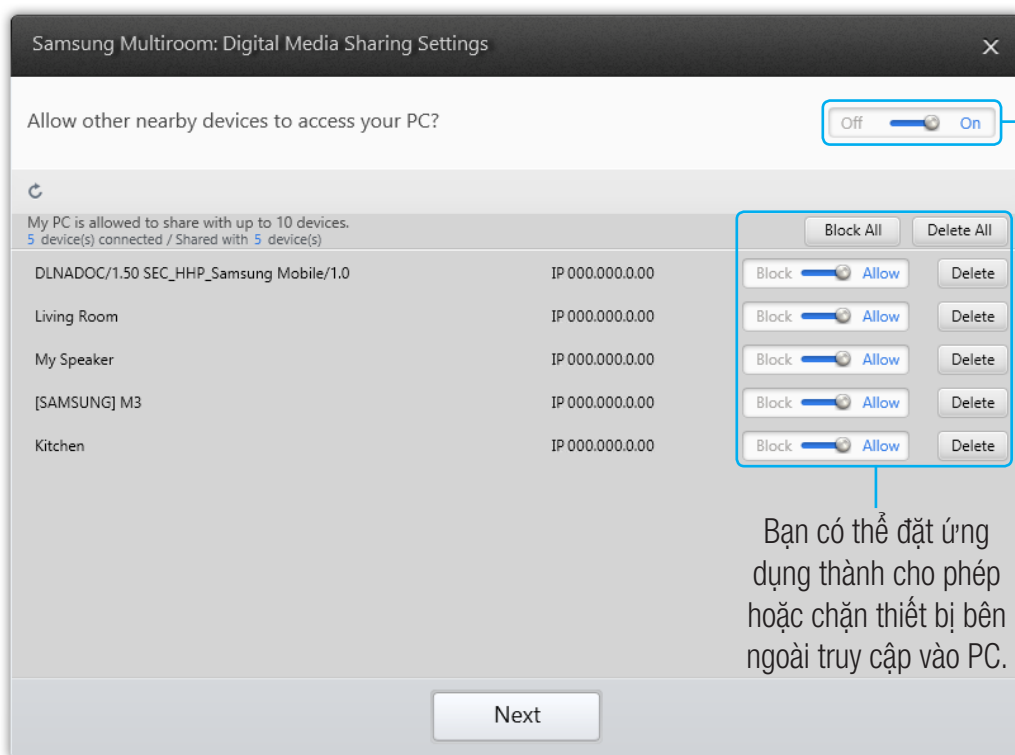

Cho phép chia sẻ quyền truy cập của thiết bị bên ngoài: Off, On

Bạn có thể đặt ứng dụng thành cho phép hoặc chặn thiết bị bên ngoài truy cập vào PC.

- 3 Chọn loại nội dung và thêm thư mục được chọn vào danh sách thư mục được chia sẻ. Sau khi chia sẻ thư mục, hãy đảm bảo bấm nút **Done**.

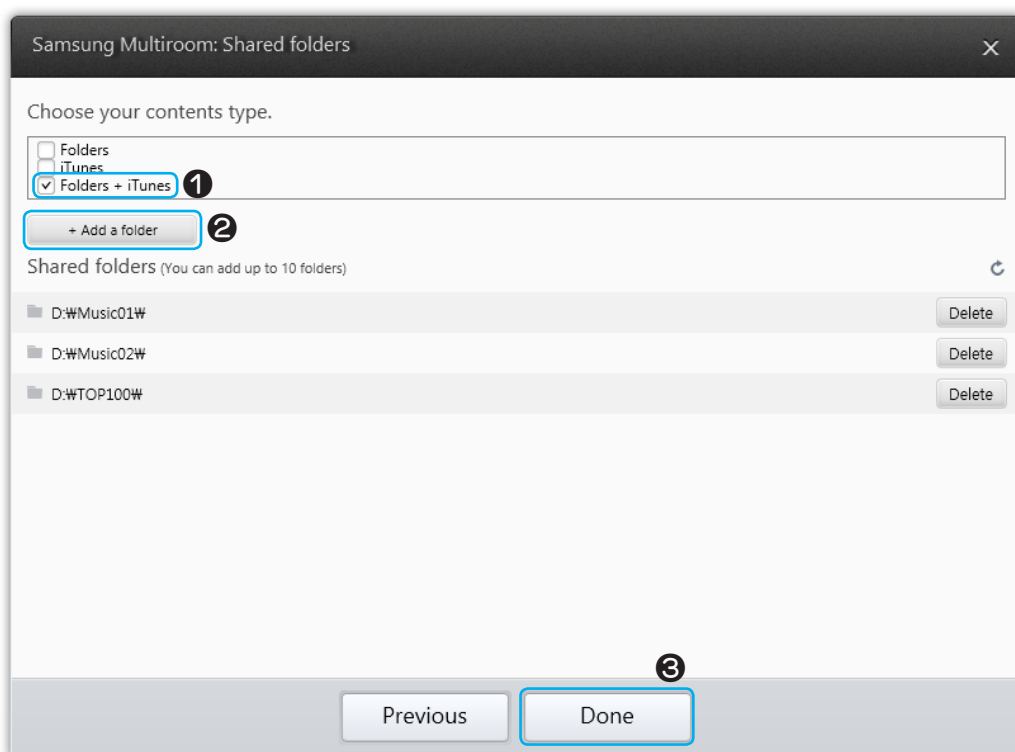

- 4 Trên thiết bị Thông minh của bạn, chọn ứng dụng **Samsung Multiroom**.
- 5 Chọn PC mong muốn trên ứng dụng **Samsung Multiroom** và các thư mục cũng như tệp đã chia sẻ được lưu trữ trong PC sẽ hiển thị. (Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo trang 32 và 33) [Nhập vào đây.](#)




LƯU Ý

- ✓ Sau khi thêm hoặc thay đổi nội dung của thư mục được chia sẻ, hãy đảm bảo bấm nút . Nếu bạn không bấm nút , các tệp được chia sẻ bằng thiết bị máy tính có thể không hiển thị trong ứng dụng **Samsung Multiroom**.

Phụ lục

Xử lý sự cố

Trước khi yêu cầu bảo trì, hãy kiểm tra các mục sau.

Triệu chứng	Kiểm tra	Sửa chữa
Thiết bị này không bật được.	<ul style="list-style-type: none">• Dây nguồn đã cắm vào ổ cắm chưa?	<ul style="list-style-type: none">• Cắm dây nguồn vào ổ cắm.
Hub và sản phẩm không được ghép đôi.	<ul style="list-style-type: none">• Khi bạn cắm Hub, đèn báo trước của HUB có cho biết thiết bị đang hoạt động đúng cách không?• Bạn có kết nối cáp LAN với bộ định tuyến không dây và HUB đúng cách không?• Đảm bảo đèn LED trước của sản phẩm chuyển từ đỏ sang xanh lam.	<ul style="list-style-type: none">• Đặt lại HUB. (Tham khảo sách hướng dẫn sử dụng HUB để biết chi tiết.) Rút phích cắm HUB và cắm lại. Kiểm tra xem đèn báo ghép đôi ở phía trước HUB có đang nhấp nháy hay không.• Đặt lại sản phẩm (xem trang 5). Nhập vào đây. Rút phích cắm sản phẩm và cắm lại. Kiểm tra xem đèn báo LED ở phía trước của sản phẩm có nhấp nháy hay không.
Chức năng không hoạt động khi nút được bấm.	<ul style="list-style-type: none">• Có tính điện trong trong không khí không?	<ul style="list-style-type: none">• Rút phích cắm nguồn và cắm lại.
Không có âm thanh.	<ul style="list-style-type: none">• Âm lượng có được đặt thành nhỏ nhất không?	<ul style="list-style-type: none">• Kết nối sản phẩm đúng cách.• Điều chỉnh âm lượng.
TV SoundConnect (ghép đôi TV) không thành công.	<ul style="list-style-type: none">• TV của bạn có hỗ trợ TV SoundConnect không?• Chương trình cơ sở trên TV của bạn có phải là phiên bản mới nhất không?• Có xảy ra lỗi khi kết nối không?	<ul style="list-style-type: none">• TV SoundConnect chỉ được một số TV Samsung ra mắt từ năm 2012 hỗ trợ. Kiểm tra xem TV của bạn có hỗ trợ TV SoundConnect hay không.• Xác nhận TV SoundConnect được đặt thành On trong menu TV.• Cập nhật TV của bạn với chương trình cơ sở mới nhất.• Liên hệ với Tổng đài Samsung.• Bấm và giữ nút  Nguồn khoảng hơn 5 giây để đặt lại TV SoundConnect và kết nối TV mới.

Triệu chứng	Kiểm tra	Sửa chữa
HUB không hoạt động đúng cách	<ul style="list-style-type: none"> Bạn đã cắm HUB chưa? Bạn có kết nối cáp LAN với bộ định tuyến không dây và HUB đúng cách không? Khi bạn cắm Hub, đèn báo trước của HUB có cho biết thiết bị đang hoạt động đúng cách không? 	<ul style="list-style-type: none"> Cắm HUB. Kết nối cáp LAN với ETHERNET SWITCH ở phía sau HUB và bộ định tuyến không dây của bạn. Đặt lại HUB. (Tham khảo sách hướng dẫn sử dụng HUB để biết chi tiết.) Nếu bạn gặp sự cố khi kết nối HUB với sản phẩm, hãy thử thay đổi vị trí sản phẩm sao cho sản phẩm gần với bộ định tuyến không dây hoặc HUB hơn.
Sản phẩm không hoạt động đúng cách	<ul style="list-style-type: none"> Bạn đã cắm sản phẩm chưa? Đèn báo LED trước của sản phẩm vẫn đỏ sau 5 phút bật phải không? 	<ul style="list-style-type: none"> Cắm sản phẩm. Kiểm tra xem bộ định tuyến Wi-Fi bạn đang sử dụng đã được chứng nhận cho Wi-Fi chưa. Rút phích cắm sản phẩm, cắm lại, sau đó kết nối lại sản phẩm này với bộ định tuyến. Đặt lại sản phẩm (xem trang 5). Nhập vào đây. Nếu được sử dụng với HUB <ul style="list-style-type: none"> Đảm bảo rằng thiết bị thông minh và HUB được kết nối với cùng một mạng Wi-Fi. Đảm bảo đèn báo LED của HUB cho biết thiết bị này đang hoạt động chính xác. (Xem trang 16, mục 3.) Nhập vào đây. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy đặt lại HUB. (Tham khảo sách hướng dẫn sử dụng HUB để biết chi tiết.) Rút phích cắm rồi cắm lại HUB. Sau đó, rút phích cắm và cắm lại sản phẩm. Nếu bạn gặp sự cố khi kết nối HUB với sản phẩm, hãy thử thay đổi vị trí sản phẩm sao cho sản phẩm gần với bộ định tuyến không dây hoặc HUB hơn.

Triệu chứng	Kiểm tra	Sửa chữa
Tôi không nhóm được các sản phẩm với nhau.	<ul style="list-style-type: none"> Sản phẩm có được kết nối mạng qua Wi-Fi không? 	<ul style="list-style-type: none"> Nếu sản phẩm được kết nối mạng qua Bluetooth hoặc TV SoundConnect, bạn không thể sử dụng chức năng nhóm các sản phẩm.
Ứng dụng không hoạt động đúng cách	<ul style="list-style-type: none"> Có xảy ra lỗi khi truy cập vào ứng dụng không? 	<ul style="list-style-type: none"> Đảm bảo thiết bị thông minh của bạn tương thích với ứng dụng. (Xem trang 64) Nhập vào đây. Đảm bảo ứng dụng là phiên bản mới nhất. Đảm bảo đèn LED trước của sản phẩm chuyển từ đỏ sang xanh lam. Nếu được sử dụng với HUB <ul style="list-style-type: none"> Đảm bảo HUB và thiết bị thông minh được kết nối với cùng một bộ định tuyến. Đảm bảo đèn báo LED của HUB cho biết thiết bị này đang hoạt động chính xác. (Xem trang 16, mục 3.) Nhập vào đây. Nếu bạn gặp sự cố khi kết nối HUB với sản phẩm, hãy thử thay đổi vị trí sản phẩm sao cho sản phẩm gần với bộ định tuyến không dây hoặc HUB hơn.



LƯU Ý

- ✓ Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy hỏi trung tâm dịch vụ để xử lý sự cố.

Thông báo Giấy phép Nguồn Mở


- Để biết thêm thông tin về Nguồn Mở được sử dụng trong sản phẩm này, vui lòng truy cập trang web: <http://opensource.samsung.com>

Thông số kỹ thuật

• WAM7500/WAM7501



Thông tin chung	Trọng lượng	3,4 Kg
	Kích thước	181 (R) X 181 (S) X 422 (C) mm
	Phạm vi Nhiệt độ Hoạt động	+5°C đến +35°C
	Phạm vi Độ ẩm Hoạt động	10% đến 75%
Mạng	LAN Không dây	Tích hợp sẵn
	Bảo mật	WEP (MỞ/CHIA SẺ)
		WPA-PSK (TKIP/AES)
		WPA2-PSK (TKIP/AES)

• WAM6500/WAM6501

Thông tin chung	Yêu cầu Nguồn điện	DC24V  2.5A
	Trọng lượng	1,8 Kg
	Kích thước	157 (R) X 157 (S) X 232 (C) mm
	Phạm vi Nhiệt độ Hoạt động	+5°C đến +35°C
	Phạm vi Độ ẩm Hoạt động	10% đến 75%
Mạng	LAN Không dây	Tích hợp sẵn
	Bảo mật	WEP (MỞ/CHIA SẺ)
		WPA-PSK (TKIP/AES)
		WPA2-PSK (TKIP/AES)

- Tốc độ mạng bằng hoặc dưới 10Mbps không được hỗ trợ.
- Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể bị thay đổi mà không có thông báo trước.
- Về nguồn cấp điện và mức tiêu thụ điện, hãy tham khảo nhãn gắn với sản phẩm.
- Xem phía dưới sản phẩm để biết thông tin an toàn quan trọng.
- Trọng lượng và kích thước chỉ gần đúng.
- Sách hướng dẫn sử dụng này dựa trên sản phẩm sử dụng hệ điều hành iOS hoặc Android.
- Màn hình ứng dụng chạy trên hệ điều hành Android và nó có thể thay đổi sau khi bạn nâng cấp phiên bản phần mềm.
- Để biết thêm thông tin chi tiết về sử dụng sản phẩm, hãy truy cập www.samsung.com.

Tuyên bố Tuân thủ Quy định

	<div style="text-align: center;"> CHÚ Ý NGUY CƠ BỊ ĐIỆN GIẬT KHÔNG MỞ </div>	
<p>Hình tia chớp và đầu mũi tên trong hình tam giác là biển báo nguy hiểm cảnh báo bạn về điện áp nguy hiểm bên trong sản phẩm này.</p>	<p>CHÚ Ý: ĐỂ GIẢM NGUY CƠ BỊ ĐIỆN GIẬT, KHÔNG THẢO NẮP (HOẶC PHẦN PHÍA SAU). KHÔNG CÓ BỘ PHẬN NGƯỜI DÙNG CÓ THỂ BẢO DƯỠNG NÀO BÊN TRONG. MANG SẢN PHẨM CẦN BẢO TRÌ ĐẾN NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CÓ ĐỦ CHUYÊN MÔN.</p>	<p>Dấu chấm than trong hình tam giác là biển báo cảnh báo bạn về các hướng dẫn quan trọng đi kèm với sản phẩm này.</p>

Cảnh báo

- Để giảm nguy cơ cháy hay bị điện giật, không để thiết bị này tiếp xúc với nước mưa hoặc hơi ẩm.
- Không để nước bắn tóe hoặc nhỏ vào thiết bị.
Không đặt vật chứa chất lỏng, như bình nước, lên thiết bị.
- Để tắt hoàn toàn thiết bị, bạn phải rút phích cắm nguồn ra khỏi ổ cắm trên tường.
Vì vậy, phích cắm nguồn phải luôn ở nơi bạn có thể dễ dàng tiếp cận.

CHÚ Ý

ĐỂ TRÁNH BỊ ĐIỆN GIẬT, HÃY KHỚP ĐẦU RỘNG CỦA PHÍCH CẮM VÀO KHE CẮM RỘNG, CẮM HOÀN TOÀN.

- Thiết bị này sẽ luôn được kết nối với ổ cắm AC có kết nối tiếp đất bảo vệ.
- Để ngắt kết nối thiết bị khỏi điện lưới, phích cắm phải được rút ra khỏi ổ cắm điện lưới, nhờ đó phích cắm điện lưới sẽ sẵn sàng hoạt động.

CHÚ Ý

- Không để nước bắn tóe hoặc nhỏ vào thiết bị. Không đặt vật thể chứa chất lỏng, như bình nước, lên thiết bị.
- Để tắt hoàn toàn thiết bị, bạn phải rút phích cắm nguồn ra khỏi ổ cắm trên tường.
Vì vậy, phích cắm nguồn phải luôn ở nơi bạn có thể dễ dàng tiếp cận.

■ Đi dây cho phích cắm nguồn chính (Chỉ ở Vương quốc Anh)

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

Dây dẫn điện trên thiết bị này được chế tạo cùng với một phích cắm đực có gắn cầu chì. Giá trị của cầu chì được ghi trên mặt gắn chân cắm của phích và nếu cần thay thế, bạn phải sử dụng cầu chì có giá trị định mức tương đương, đạt tiêu chuẩn BS1362. Không được sử dụng phích cắm bị tháo nắp che cầu chì. Nếu nắp che có thể tháo rời được và cần được thay thế, bạn phải dùng loại có cùng màu với cầu chì lắp trong phích cắm. Bạn có thể mua nắp che thay thế tại đại lý của mình. Nếu phích cắm không phù hợp với ổ cắm điện trong nhà bạn hoặc dây cáp điện không đủ dài tới ổ điện, bạn cần dùng dây dẫn nối dài thích hợp, được phê duyệt về độ an toàn hoặc hỏi đại lý của mình để được trợ giúp. Tuy nhiên, nếu việc cắt bỏ phích cắm là cách duy nhất, hãy tháo cầu chì, rồi tháo bỏ phích cắm một cách an toàn. Không cắm phích vào ổ cắm điện lưới vì dây điện trần, mềm có thể gây ra sự cố điện giật. Không được cố gắng cắm trực tiếp dây điện trần vào ổ cắm điện lưới. Phích cắm và cầu chì luôn phải được sử dụng.

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

Các dây trong dây dẫn điện có màu theo mã sau:– XANH LAM = NÂU TRUNG TÍNH = SỐNG ĐỘNG Khi các màu này có thể không tương ứng với các nhãn màu xác định các đầu dây trong phích cắm của bạn, hãy xử lý như sau:– Dây có màu XANH LAM phải được nối với đầu dây có chữ N hoặc có màu XANH LAM hoặc ĐEN. Dây có màu NÂU phải được nối với đầu cực được đánh dấu bằng chữ L hoặc có màu NÂU hay ĐỎ.


CẢNH BÁO: KHÔNG NỐI BẤT KỲ DÂY NÀO VÀO ĐẦU CỰC MÁT ĐƯỢC ĐÁNH DẤU BẰNG CHỮ E HOẶC BIỂU TƯỢNG TIẾP MÁT \equiv HAY CÓ MÀU LỤC HOẶC LỤC VÀ VÀNG.

■ Hướng dẫn An toàn Quan trọng

Đọc kỹ các hướng dẫn vận hành này trước khi sử dụng thiết bị. Làm theo tất cả các hướng dẫn an toàn dưới đây.

Hãy luôn giữ các hướng dẫn vận hành bên mình để tham khảo trong tương lai.

- 1 Đọc các hướng dẫn này.
- 2 Giữ các hướng dẫn này.
- 3 Chú ý đến tất cả các cảnh báo.
- 4 Làm theo tất cả các hướng dẫn.
- 5 Không sử dụng thiết bị này gần nước.
- 6 Chỉ lau sạch bằng khăn khô.
- 7 Không che chắn bất kỳ lỗ thông gió nào. Lắp đặt theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

- 8** Không lắp đặt gần bất kỳ nguồn nhiệt nào chẳng hạn như bộ tản nhiệt, điện trở nhiệt, bếp lò hoặc thiết bị khác (bao gồm bộ thu AV) sinh nhiệt.
- 9** Không làm mất tác dụng an toàn của phích cắm phân cực hoặc loại tiếp mát. Phích cắm phân cực có hai chân cắm với một chân rộng hơn chân kia. Phích cắm loại tiếp mát có hai chân và một chân tiếp mát thứ ba. Chân rộng hoặc chân thứ ba được cung cấp vì mục đích an toàn của bạn. Nếu phích cắm được cung cấp không khớp với ổ cắm của bạn, hãy hỏi ý kiến thợ điện để thay thế ổ cắm đã lỗi thời.
- 10** Không để dây nguồn bị dẫm lên hoặc thắt nút đặc biệt là tại đầu phích cắm, ổ cắm điện và điểm nối dây nguồn với thiết bị.
- 11** Chỉ sử dụng các phụ tùng/phụ kiện do nhà sản xuất chỉ định.
- 12** Chỉ sử dụng với xe đẩy, chân đế, giá ba chân, khung giá đỡ hoặc bàn do nhà sản xuất chỉ định hoặc được bán kèm với thiết bị. Khi xe đẩy được sử dụng, hãy thận trọng khi di chuyển tổ hợp xe đẩy/thiết bị để tránh bị thương tích do lật. 
- 13** Rút phích cắm thiết bị này khi đang có bão sét hoặc khi không được sử dụng trong thời gian dài.
- 14** Mang sản phẩm đến nhân viên bảo dưỡng có đủ chuyên môn để bảo dưỡng. Cần phải bảo dưỡng khi thiết bị bị hỏng hóc do bất kỳ nguyên nhân nào, chẳng hạn như dây nguồn hoặc phích cắm bị hỏng hóc, chất lỏng đổ vào hoặc đồ vật rơi vào thiết bị, thiết bị tiếp xúc với nước mưa hoặc hơi ẩm, không hoạt động bình thường hoặc bị rơi.

Lưu ý chung về an toàn

Lưu ý chung về nguồn cấp điện

- Không để ổ cắm hoặc dây kéo dài bị quá tải.
 - Điều này có thể dẫn đến nóng bất thường hoặc cháy.
- Không cắm hoặc rút phích cắm dây nguồn khi tay ướt.
- Không đặt sản phẩm gần thiết bị sinh nhiệt.
- Để làm sạch các chân phích cắm nguồn, rút phích cắm khỏi ổ cắm trên tường và chỉ lau các chân cắm bằng khăn khô.
- Không bẻ cong dây nguồn hoặc giật mạnh.
- Không đè vật nặng lên dây nguồn.
- Không cắm phích cắm dây nguồn vào ổ cắm lỏng hoặc bị hỏng hóc.
- Cắm hoàn toàn phích cắm của dây nguồn vào ổ cắm trên tường để phích cắm gắn chặt với ổ cắm.
 - Nếu kết nối không ổn định sẽ dẫn đến nguy cơ chập cháy.

■ Lưu ý chung khi Lắp đặt

- Không lắp đặt sản phẩm gần thiết bị hoặc vật sinh nhiệt hoặc tạo ra lửa (nến, cuộn hương diệt muỗi, máy sưởi, bộ tản nhiệt, v.v.). Không lắp đặt ở nơi có ánh nắng mặt trời trực tiếp.
- Khi di chuyển sản phẩm, hãy tắt nguồn và ngắt kết nối tất cả các dây dẫn (bao gồm dây nguồn) khỏi thiết bị.
 - Dây dẫn bị hỏng hóc có thể gây chập cháy và dẫn tới nguy cơ điện giật.
- Lắp đặt sản phẩm trong các môi trường có nhiệt độ hoặc độ ẩm cao, bụi bẩn hoặc cực lạnh, có thể dẫn tới các vấn đề về chất lượng hoặc khiến sản phẩm bị hỏng hóc. Trước khi bạn lắp đặt sản phẩm trong môi trường khác với quy chuẩn, vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ của Samsung để biết thêm thông tin.
- Khi đặt sản phẩm trên giá, tủ hoặc bàn, hãy đảm bảo màn hình hướng lên trên.
- Không đặt sản phẩm lên bề mặt không ổn định (ví dụ: giá rung lắc, bàn bị nghiêng, v.v.).
 - Làm rơi sản phẩm có thể khiến sản phẩm bị hỏng hóc và có thể gây thương tích. Tác động hoặc rung lắc mạnh cũng có thể khiến sản phẩm bị hỏng hóc và dẫn tới nguy cơ chập cháy.
- Lắp đặt sản phẩm của bạn với đủ khoảng trống xung quanh để đảm bảo độ thông gió.
 - Để chừa khoảng trống ít nhất 4 inch (10cm) ở phía sau sản phẩm và hơn 2 inch (5cm) trên mỗi mặt sản phẩm.
- Để các vật liệu đóng gói bằng nhựa dẻo tránh xa tầm với của trẻ.
 - Trẻ đùa nghịch với vật liệu đóng gói bằng nhựa dẻo có thể gặp rủi ro bị ngạt thở.

■ Lưu ý chung về Sử dụng

- Sử dụng trong thời gian dài với âm lượng cao có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho thính giác của bạn.
 - Nếu bạn nghe âm thanh to hơn 85db trong thời gian dài, bạn có thể bị ảnh hưởng thính giác nghiêm trọng. Âm thanh càng to, thính giác càng có thể bị tổn hại nghiêm trọng.
Lưu ý rằng âm thanh của cuộc trò chuyện thông thường là từ 50 đến 60 db và tiếng ồn trên đường là khoảng 80 db.
- Sản phẩm này có điện áp cao cực kỳ nguy hiểm. Không cố gắng tự tháo, sửa chữa hoặc sửa đổi sản phẩm.
 - Liên hệ với trung tâm dịch vụ của Samsung khi sản phẩm của bạn cần sửa chữa.
- Không đặt bất kỳ vật chứa chất lỏng nào trên sản phẩm (ví dụ: lọ, đồ uống, mỹ phẩm, hóa chất, v.v.). Không để bất kỳ vật kim loại nào (ví dụ: đồng xu, kẹp tóc, v.v.) hoặc vật liệu dễ cháy (ví dụ: giấy, que diêm, v.v.) lọt vào bên trong sản phẩm (qua các lỗ thông gió, cổng I/O, v.v.).
 - Nếu bất kỳ vật liệu có hại hoặc chất lỏng nào rơi vào sản phẩm, hãy tắt sản phẩm ngay lập tức, rút dây nguồn và liên hệ với trung tâm dịch vụ của Samsung.

- Không làm rơi sản phẩm. Trong trường hợp hỏng hóc về mặt cơ khí, hãy ngắt kết nối dây nguồn và liên hệ với trung tâm dịch vụ của Samsung.
 - Sẽ có nguy cơ điện giật hoặc hỏa hoạn.
- Không giữ hoặc kéo sản phẩm bằng dây nguồn hoặc cáp tín hiệu.
 - Cáp bị hư hại có thể khiến sản phẩm bị hỏng hóc, gây chập cháy và dẫn đến nguy cơ điện giật.
- Không sử dụng hoặc giữ các vật liệu dễ cháy gần sản phẩm.
- Nếu sản phẩm phát ra âm thanh bất thường hoặc mùi khét hay khói, rút dây nguồn ngay lập tức và liên hệ với trung tâm dịch vụ của Samsung.
- Nếu bạn ngửi thấy mùi khí gas, hãy làm cho phòng thông thoáng ngay lập tức. Không chạm vào phích nguồn của sản phẩm. Không tắt hoặc bật sản phẩm.
- Không tác động lực mạnh hoặc để sản phẩm bị va đập đột ngột. Không đâm chọc vào sản phẩm bằng vật sắc nhọn.
- Có thể di chuyển và đặt sản phẩm này ở trong nhà.
- Sản phẩm này không chịu nước hoặc chống bụi.
- Hãy cẩn thận khi di chuyển sản phẩm để tránh làm rơi sản phẩm và có thể khiến sản phẩm bị hỏng hóc.

Lưu ý chung về Làm sạch

- Không bao giờ được sử dụng cồn, dung môi, sáp, benzen, chất pha loãng, nước hoa xịt phòng hoặc dầu mỡ để lau sạch sản phẩm hoặc phun thuốc diệt côn trùng lên sản phẩm.
 - Sử dụng bất kỳ vật liệu nào nêu trên có thể làm bay màu lớp sơn phủ hoặc khiến lớp sơn bị nứt hoặc bong tróc hoặc làm bong nhãn trên sản phẩm.
- Để lau sạch sản phẩm, hãy rút dây nguồn, sau đó lau sản phẩm bằng khăn sạch, khô, mềm (Microfiber, cotton).
 - Không để bụi bám lên sản phẩm. Bụi có thể làm xước bề mặt.

Thông tin Bổ sung

Giới thiệu về Kết nối Mạng

- Tùy thuộc vào bộ định tuyến không dây được sử dụng, một số thao tác với mạng có thể thực hiện theo cách khác nhau.
- Để biết thông tin chi tiết về kết nối mạng với bộ định tuyến không dây hoặc modem, hãy tham khảo tài liệu của bộ định tuyến hoặc modem.
- Chọn một kênh không dây hiện không được sử dụng. Nếu kênh đã chọn được sử dụng bởi một thiết bị giao tiếp khác gần đó, nhiễu vô tuyến có thể dẫn tới lỗi giao tiếp.

- Tuân thủ các thông số kỹ thuật chứng nhận Wi-Fi mới nhất, HUB không hỗ trợ mã hóa bảo mật WEP, TKIP hoặc TKIP-AES (WPA2 đã Trộn) trong các mạng chạy ở chế độ 802.11n.
- Theo bản chất, LAN không dây có thể bị nhiễu vô tuyến tùy thuộc vào các điều kiện môi trường (chẳng hạn như hiệu suất bộ định tuyến không dây, khoảng cách, vật cản, nhiễu với thiết bị không dây khác, v.v.)
- Mã hóa WEP không hoạt động với WPS (PBC) / WPS (PIN).

Các thiết bị tương thích

- Di động : Android 2.3.3 (Gingerbread) trở lên, iOS (6.0) trở lên



LƯU Ý

- ✓ Một số thiết bị có thể không tương thích với sản phẩm này.
- ✓ Lưu ý rằng sản phẩm của một phiên bản cũ hơn có thể không được hỗ trợ.

Bản quyền

© 2015 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Mọi quyền được bảo lưu; Không được tái tạo hoặc sao chép một phần nào hay toàn bộ sách hướng dẫn sử dụng này khi không có sự cho phép bằng văn bản trước đó của Samsung Electronics Co.,Ltd.

TRUNG TÂM BẢO HÀNH SAMSUNG

Cảm ơn Quý khách đã lựa chọn và sử dụng sản phẩm của Công ty TNHH Điện Tử SAMSUNG VINA.

1. Phục vụ Quý khách trong quá trình sử dụng sản phẩm luôn được chúng tôi quan tâm chăm sóc.

- Khi Quý khách cần được Tư vấn để sử dụng sản phẩm
- Khi Quý khách cần biết thông tin để mua sản phẩm mới
- Khi sản phẩm của Quý khách bị hư hỏng, yêu cầu dịch vụ bảo hành và bảo trì.

QUÝ KHÁCH HÃY LIÊN HỆ CHÚNG TÔI THEO SỐ ĐIỆN THOẠI (Miễn phí cuộc gọi)

1800 588 889

Chúng tôi sẽ đáp ứng các yêu cầu của Khách hàng trong thời gian sớm nhất.

2. Muốn biết thông tin về thời hạn bảo hành hiện tại của sản phẩm, Quý khách nhắn tin theo cú pháp

- **[14 số Sê Ri máy]** gửi 6060 (Ví dụ 21323YWS588889 gửi 6060).
- Khách hàng sẽ nhận được tin nhắn xác nhận thời hạn bảo hành của sản phẩm từ tổng đài 6060 với nội dung: Chúc mừng Quý khách đến với dịch vụ Bảo Hành Điện Tử của SAMSUNG Thời hạn bảo hành của máy XXXX từ Ngày/Tháng/ Năm

3. Tạo thuận tiện cho việc liên hệ đến Quý khách trong thời gian yêu cầu dịch vụ bảo hành. Khi liên hệ với chúng tôi, xin Quý khách vui lòng cung cấp thông tin cụ thể như sau:

- Tên của Quý khách để chúng tôi liên hệ.
- Địa chỉ nơi Quý khách sử dụng sản phẩm.
- Số Điện thoại hiện tại có thể liên hệ thông suốt trong quá trình sửa chữa sản phẩm.

Rất mong nhận được sự cộng tác và những ý kiến đóng góp của Quý khách.

THÔNG TIN BẢO HÀNH

A. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH:

**** Sản phẩm được bảo hành trong các trường hợp sau:**

1. Sản phẩm còn trong thời hạn Bảo hành dựa vào tin nhắn từ tổng đài 6060
2. Nếu không có tin nhắn từ tổng đài 6060, sẽ áp dụng thời hạn Bảo hành cho sản phẩm như sau:
 - Bảo hành 12 tháng kể từ ngày mua nhưng không vượt quá 18 tháng kể từ ngày sản xuất, áp dụng cho sản phẩm TV Plasma, Home Theatre, DVD, MP3, Kính 3D, Máy in, Máy rửa chén, Máy hút mùi.
 - Bảo hành 24 tháng kể từ ngày mua nhưng không vượt quá 30 tháng kể từ ngày sản xuất, áp dụng cho sản phẩm TV đèn (CRT), TV LCD, TV LED, màn hình vi tính, Máy giặt, Máy điều hòa, Tủ lạnh, Lò vi sóng, Điều khiển từ xa loại cảm ứng, Máy chiếu, Lò nướng, Bếp điện, Bếp gas, Máy hút bụi, Máy Doctor Virus (SPI).
 - Bảo hành 05 năm kể từ ngày mua nhưng không vượt quá 5.5 năm kể từ ngày sản xuất áp dụng cho mô-tơ giặt của máy giặt và máy nén của tủ lạnh, áp dụng cho những kiểu máy được quy định bởi Samsung Vina.
 - Bảo hành 10 năm kể từ ngày mua nhưng không vượt quá 10.5 năm kể từ ngày sản xuất áp dụng cho mô-tơ giặt loại Truyền Động Tiếp của máy giặt, áp dụng cho những kiểu máy được quy định bởi Samsung Vina.
 - Bảo hành 06 tháng kể từ ngày mua nhưng không vượt quá 09 tháng kể từ ngày sản xuất hoặc 600 giờ sử dụng nếu điều kiện nào đến trước, áp dụng cho: đèn Máy chiếu.
 - Bảo hành 12 tháng kể từ ngày mua nhưng không vượt quá 15 tháng kể từ ngày sản xuất với điều kiện lượng bột mực còn lại trên 30%, áp dụng cho sản phẩm: Hộp mực in, Trống từ.
 - Bảo hành 12 tháng kể từ ngày mua nhưng không vượt quá 15 tháng kể từ ngày sản xuất, áp dụng cho sản phẩm : Máy tính xách tay.
3. Sản phẩm phải còn đầy đủ nhãn mác để kiểm tra hoặc các chứng từ liên quan.
4. Sản phẩm không nằm trong trường hợp bị từ chối bảo hành.
5. Các sản phẩm do SAMSUNG sản xuất và phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam sẽ được bảo hành tại các Trung Tâm Bảo Hành trên toàn quốc do SAMSUNG VINA ủy quyền.

B. ĐIỀU KIỆN TỪ CHỐI BẢO HÀNH:

Trung Tâm Bảo Hành sẽ từ chối bảo hành hoặc sẽ sửa chữa có tính phí trong những trường hợp máy hỏng không phải lỗi của nhà sản xuất như sau:

1. Sản phẩm không còn tem bảo hành ngay trong lần sửa chữa đầu tiên.
2. Sản phẩm hoặc phụ kiện hư hại do thiên tai hoặc những trường hợp bất khả kháng:
 - Do thiên tai, sét đánh, tai nạn, bị rơi, va chạm, để máy nơi ẩm ướt, bụi bặm, nhiệt độ cao.
 - Côn trùng động vật vào bên trong máy (Thần lằn, Chuột, Gián...)
 - Có vết mốc, gỉ sét, vết ăn mòn, bị nứt, vỡ, gãy, biến dạng, cháy nổ, có chất lỏng, có mùi khét...
3. Sản phẩm hư hại do sử dụng sai nguồn điện khuyến cáo và không sử dụng theo đúng chỉ dẫn trong sách hướng dẫn đi kèm, hoặc sử dụng phụ kiện không phải do SAMSUNG cung cấp.
4. Sản phẩm được lắp đặt, duy trì bảo dưỡng, hoạt động vượt mức hướng dẫn của nhà sản xuất SAMSUNG
5. Sản phẩm đã được thay đổi, điều chỉnh hoặc sửa chữa bởi bên thứ ba không thuộc hệ thống ủy quyền bảo hành sản phẩm của SAMSUNG.
6. Không bảo hành cho các phụ kiện kèm theo sản phẩm: Dây cáp, đầu nối, Pin nguồn...
7. Không đáp ứng điều kiện bảo hành được quy định tại mục A.

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI THEO SỐ ĐIỆN THOẠI (Miễn phí cuộc gọi).

1800 588 889

Liên hệ với SAMSUNG WORLD WIDE

Nếu có bất kỳ câu hỏi hay ý kiến nào liên quan đến sản phẩm của Samsung, vui lòng liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng của SAMSUNG.

Country		Contact Centre ☎	Web Site
North America	U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support
	CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)
Latin America	MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx/support
	BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com/br/support
	COSTA RICA	0-800-507-7267 00-800-1-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	DOMINICAN REPUBLIC	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	ECUADOR	1-800-10-7267 1-800-SAMSUNG (72-6786)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	EL SALVADOR	800-6225 800-0726-7864	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	GUATEMALA	1-800-299-0013 1-800-299-0033	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	HONDURAS	800-2791-9267 800-2791-9111	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	JAMAICA	1-800-234-7267 1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin_en/support (English)
	NICARAGUA	001-800-5077267	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	PANAMA	800-7267 800-0101	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	VENEZUELA	0-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ve/support
	COLOMBIA	Bogotá 600 12 72 Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112	www.samsung.com/co/support
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl/support
	BOLIVIA	800-10-7260	www.samsung.com/cl/support
	PERU	0800-777-08	www.samsung.com/pe/support
	ARGENTINE	0800-555-SAMSUNG (0800-555-7267)	www.samsung.com/ar/support
	URUGUAY	000-405-437-33	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	PARAGUAY	009-800-542-0001	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
Europe	UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
	EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
	GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobil-funk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
	FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
	ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
	SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
	PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support

Country		Contact Centre ☎	Web Site
Europe	LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
	BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
	NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
	SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
	POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
	HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
	SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
	SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
	CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
	CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
	BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
	MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
	SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min) klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.	www.samsung.com/si
	SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
	BULGARIA	800 111 31, Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
	ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CIS	CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	
	GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line	www.samsung.com/gr/support
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
	RUSSIA	8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)	www.samsung.com/ru/support
	BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
	GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/support
	ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support
	AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support
	KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	www.samsung.com/support
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/support
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru/support
China	TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/support
	MONGOLIA	+7-495-363-17-00	www.samsung.com/support
	UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
	MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com/support
China	CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/cn/support
	HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)
	MACAU	0800 333	www.samsung.com/support

Country		Contact Centre ☎	Web Site
S.E.A	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg/support
	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
	NEW ZEALAND	0800 726 786	www.samsung.com/nz/support
	VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support
	THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
	MYANMAR	+95-01-2399-888	www.samsung.com/support
	MALAYSIA	1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact)	www.samsung.com/my/support
	INDONESIA	021-56997777 08001128888	www.samsung.com/id/support
	PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph/support
	TAIWAN	0800-329999	www.samsung.com/tw/support
	JAPAN	0120-363-905	www.samsung.com/jp/support
S.W.A	INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free	www.samsung.com/in/support
	BANGLADESH	09612300300	www.samsung.com/in/support
	SRI LANKA	94117540540	www.samsung.com/support
MENA	EGYPT	08000-7267864 16580	www.samsung.com/eg/support
	ALGERIA	021 36 11 00	www.samsung.com/n_africa/support
	IRAN	021-8255 [CE]	www.samsung.com/iran/support
	SAUDI ARABIA	8002474357	www.samsung.com/sa/support www.samsung.com/sa_en/support (English)
	PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/support
	TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/support
	U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
	OMAN	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	
	KUWAIT	183-CALL (183-2255)	
	BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	
	QATAR	800-CALL (800-2255)	www.samsung.com/tr/support
	TURKEY	444 77 11	
	JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant/support (English)
	SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant/support (English)
	MOROCCO	080 100 22 55	www.samsung.com/n_africa/support
Africa	SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	www.samsung.com/support
	BOTSWANA	8007260000	
	NAMIBIA	08 197 267 864	
	ZAMBIA	0211 350370	
	MAURITIUS	23052574020	
	REUNION	262508869	
	MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	
	NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
	Ghana	0800-10077 0302-200077	
	Cote D'Ivoire	8000 0077	www.samsung.com/africa_fr/support
	SENEGAL	800-00-0077	
	CAMEROON	7095-0077	www.samsung.com/support
	KENYA	0800 545 545	
	UGANDA	0800 300 300	
	TANZANIA	0800 755 755 / 0685 889 900	
	RWANDA	9999	
	BURUNDI	200	
	DRC	499999	
	SUDAN	1969	

